

## H467SL 設置ガイド


### Product & Stand Assembly

#### 本体とスタンドの組み立てについて

※本体とスタンドは完成品を出荷いたします。本ページの組み立て作業は必要ありません。


Step-1, Assembly the product and stand using the enclosed 10 screws.  
(To prevent damage to the product, assemble it on a pad or table.)

Step-1.同梱のネジ10本を使って、本製品とスタンドを取り付けます。(製品の破損を防ぐため、敷きパッドなどの緩衝材の上で組み立ててください。)

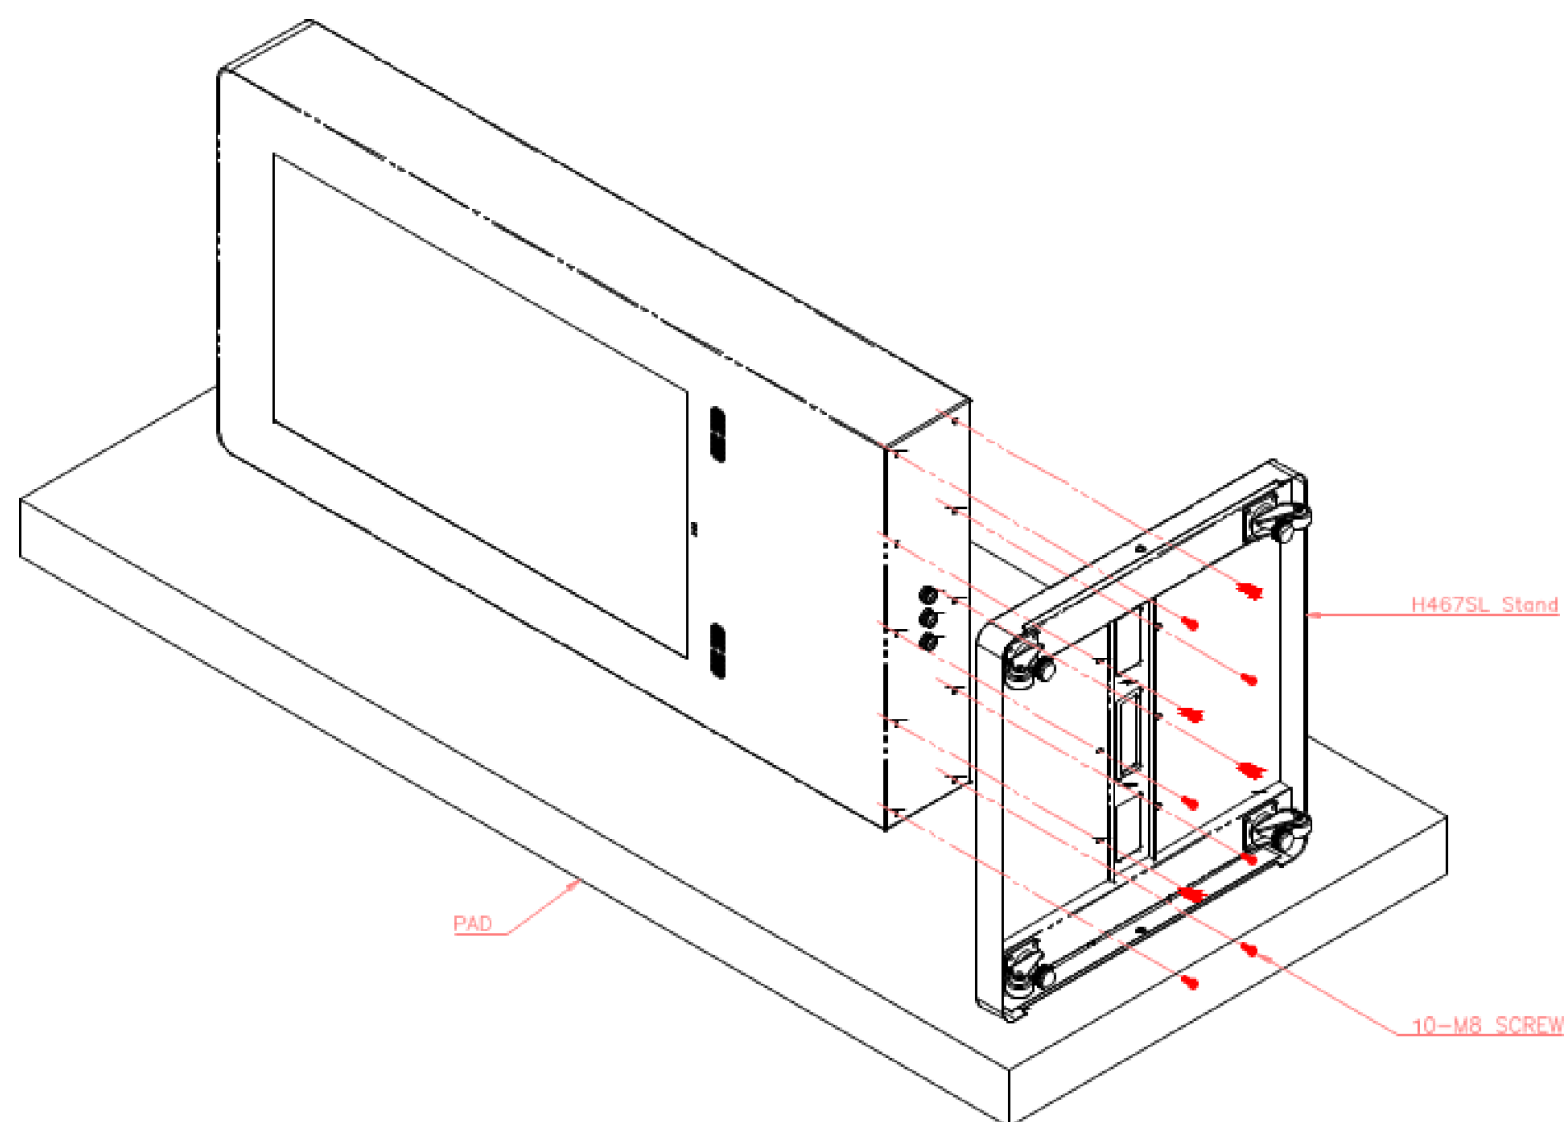

Step-2, Stand the laid-down product and move it to the desired installation location.

Step-2.製品を立て、設置場所へ移動してください。

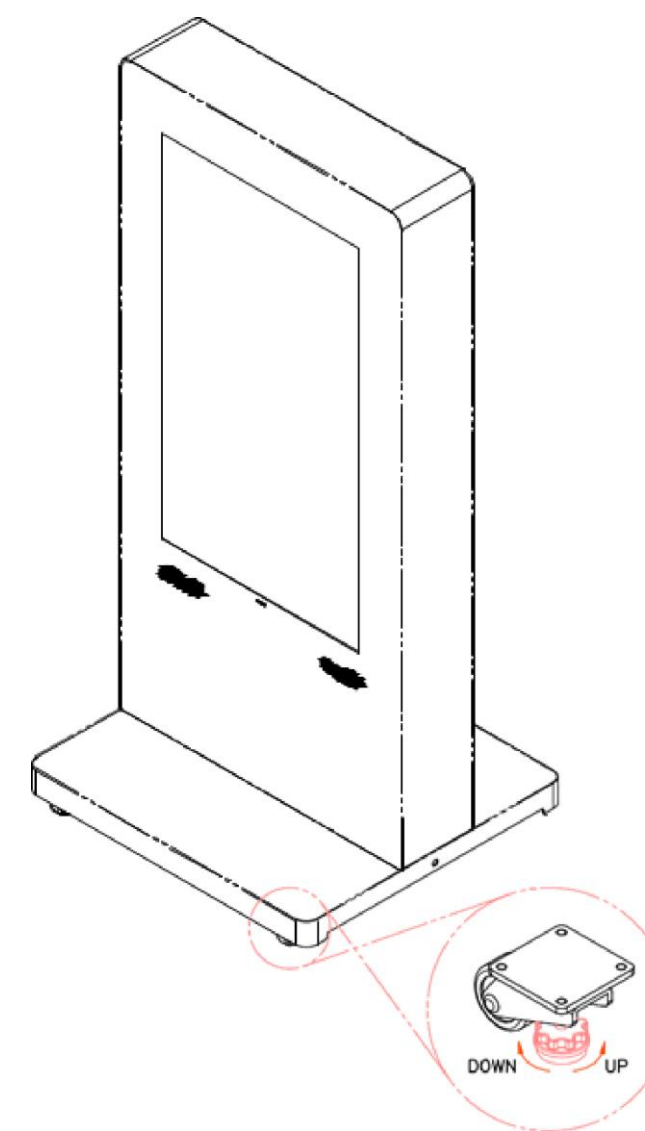

Step-3, Fix the product using the caster adjustment screw at the bottom of the stand.


Step-3.スタンド底面のキャスター調整ネジで本製品を固定してください。

# H467SL, Dustproof Filter Exchange Guide

## H467SL 防塵フィルター交換ガイド


### Rear Door Open & Remove Screw

背面扉を開け、フィルターの固定ネジの取り外し

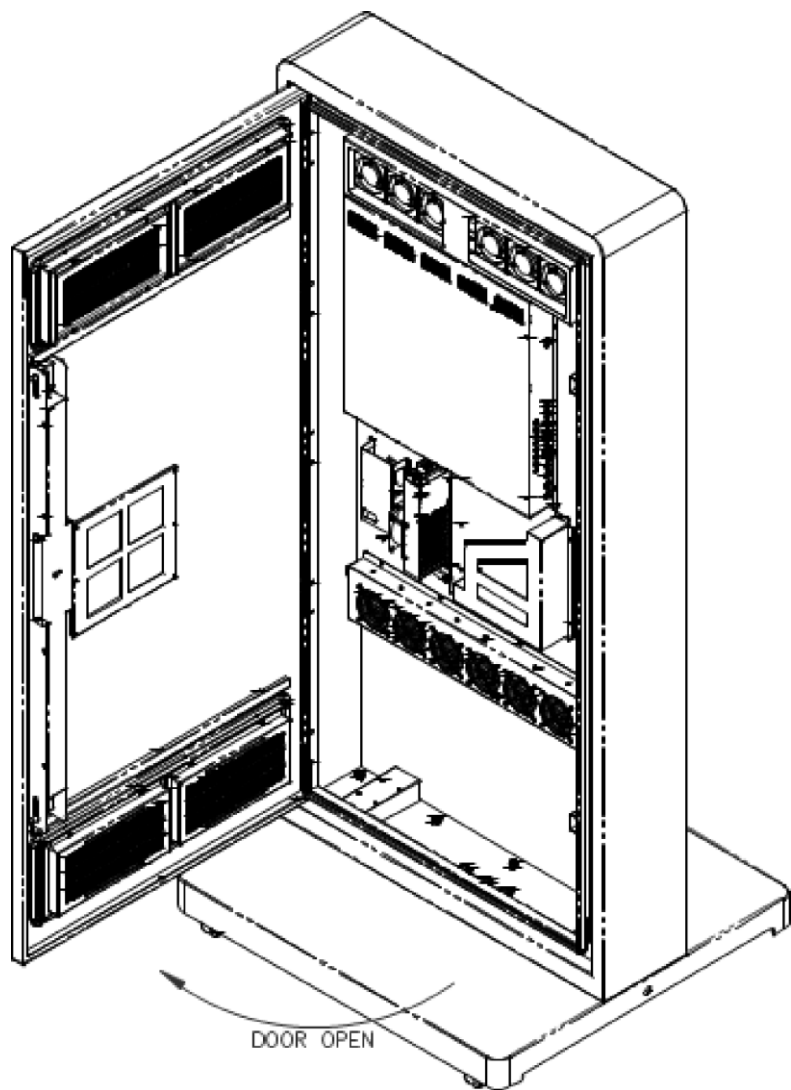


Rear ISO View (Door open)

背面図（扉開放時）

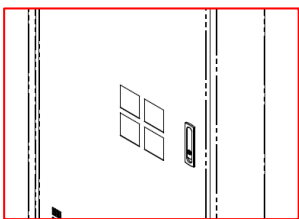

※背面扉はドアロックが付いています。鍵を使用して開けてください。

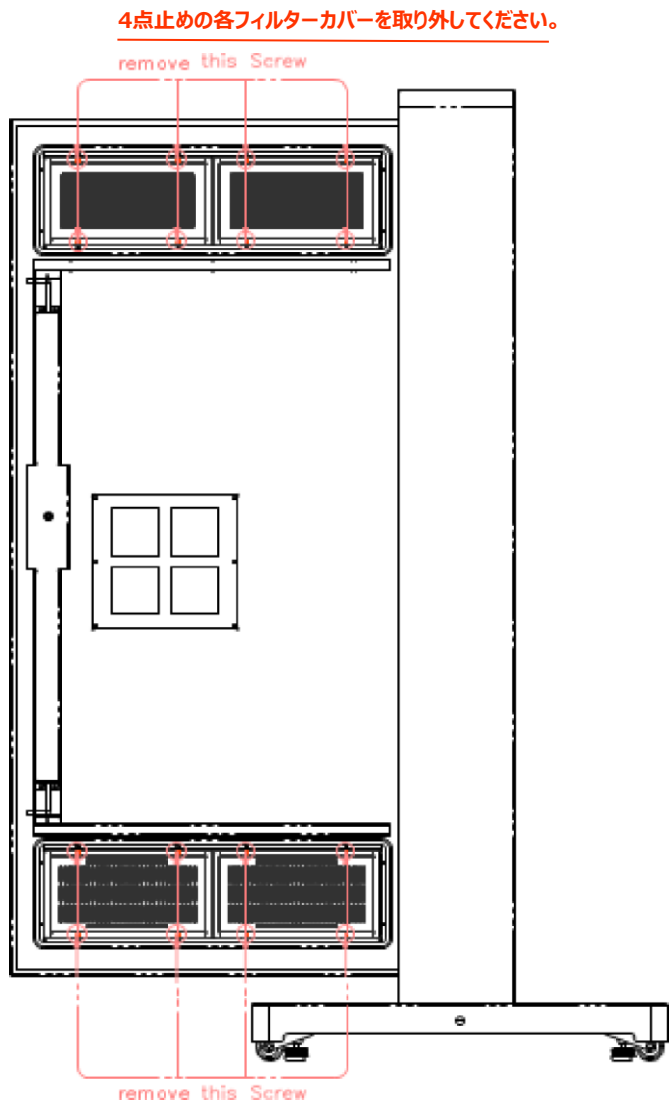


Side View (Door open)

側面図（扉開放時）

### Dustproof Filter Exchange (Exploded view)

防塵フィルターの交換（分解図）

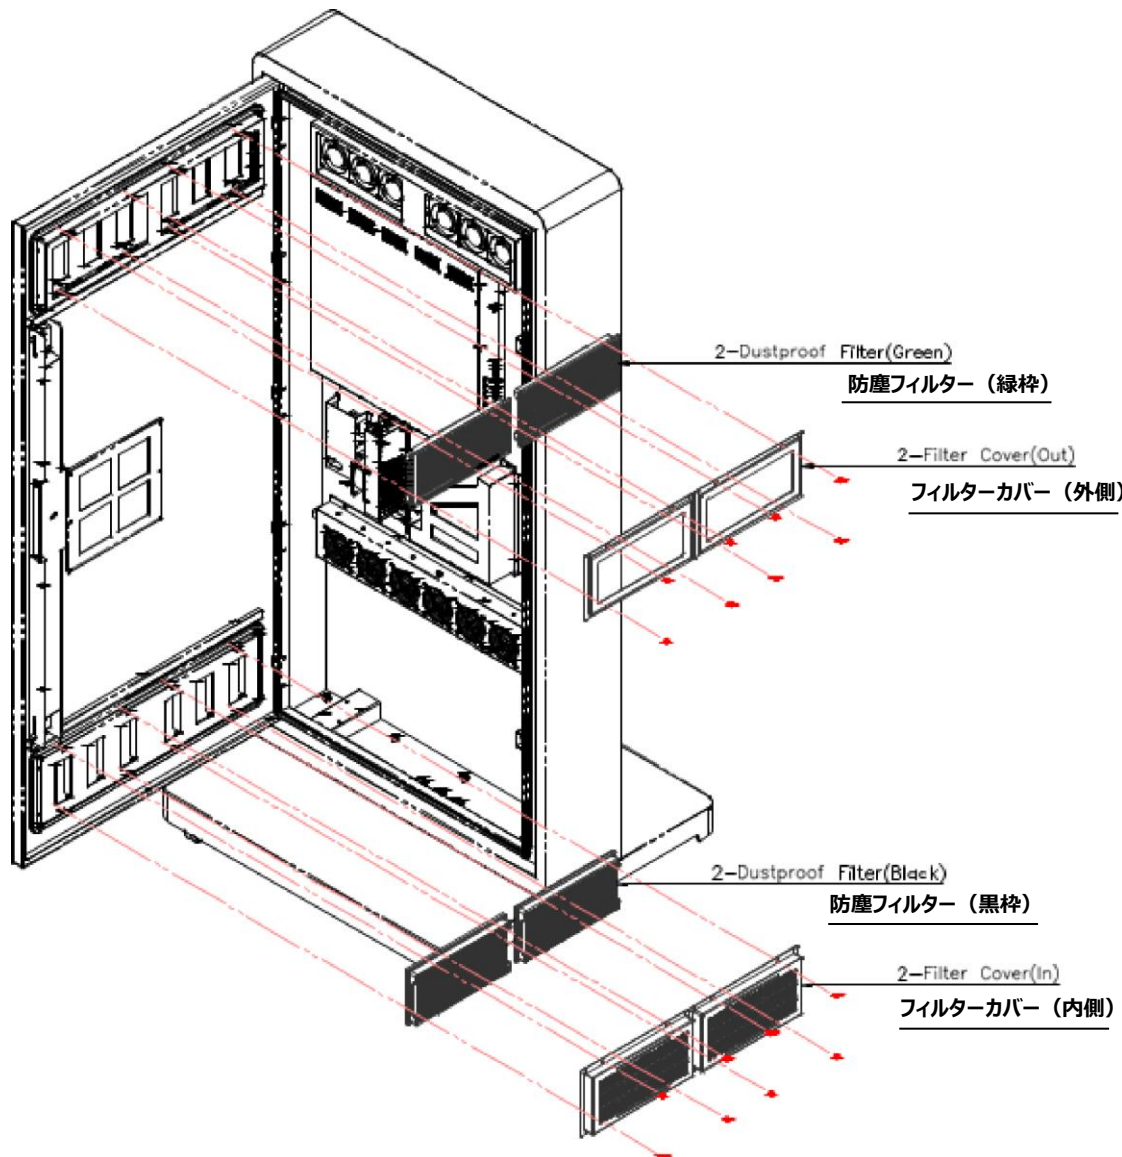

1. For your safety, please turn off the power before replacing the filter.
  2. To prevent the influx of foreign substances, ensure to keep the surrounding areas clean.
  3. Both the front and rear of filter could be different depending on inserting direction.  
Please refer to the figure below, and proceed the replacement with careful attention to the color of filter frame and direction.
- \* The recommended Dustproof Filter replacement cycle is every eight months, and the replacement cycle may vary at the installation environment.


1. 安全の為、フィルター交換前に電源を切ってください。
  2. 異物の流入を防ぐために、周囲を清潔に保ってください。
  3. 入れる方向によってフィルターの前後が異なる場合があります。  
下図を参照の上、既存フィルターと同様にフィルター枠の色と向きを合わせて交換を行ってください。
- ※防塵フィルターの交換推奨時期は8ヶ月毎ですが、設置環境によって異なる場合があります。

## H467SL, LCD Panel Exchange & Board Repair - 1

H467SL LCDパネル・基板 交換ガイド-1 <安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。>

### Step-1, Rear door open.

Step-1.背面扉を開けてください。

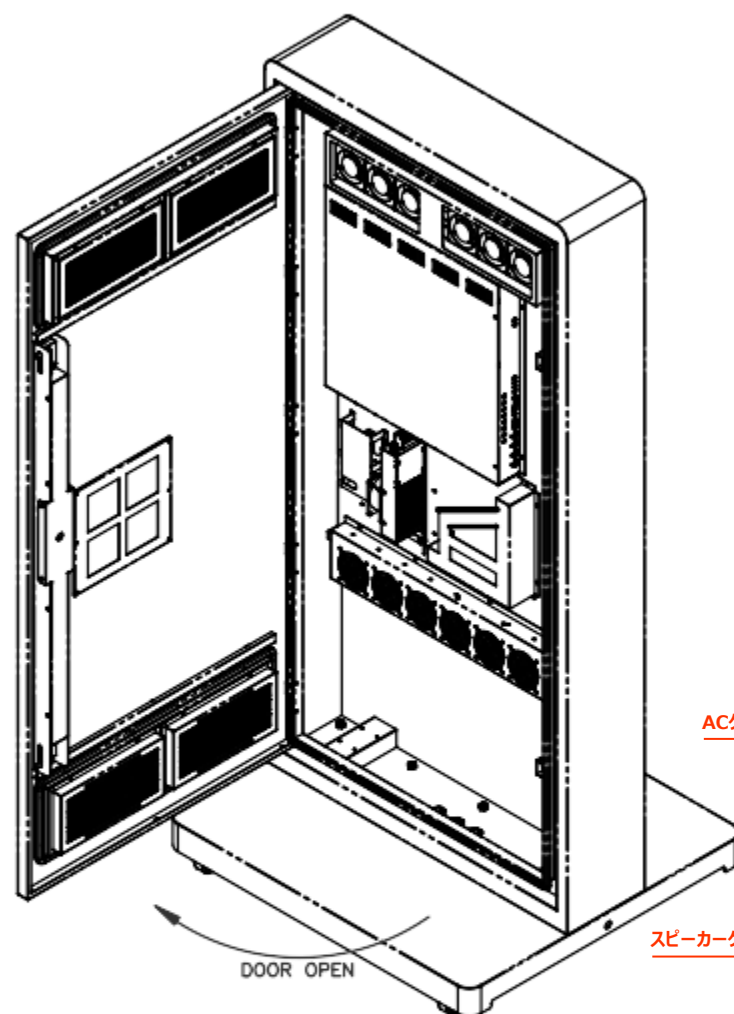


Rear ISO View (Door open)

背面図 (扉開放時)

### Step-2, Cable disconnection.

Step-2.各ケーブルを取り外してください。

Step-3. 各固定ネジを取り外してください。

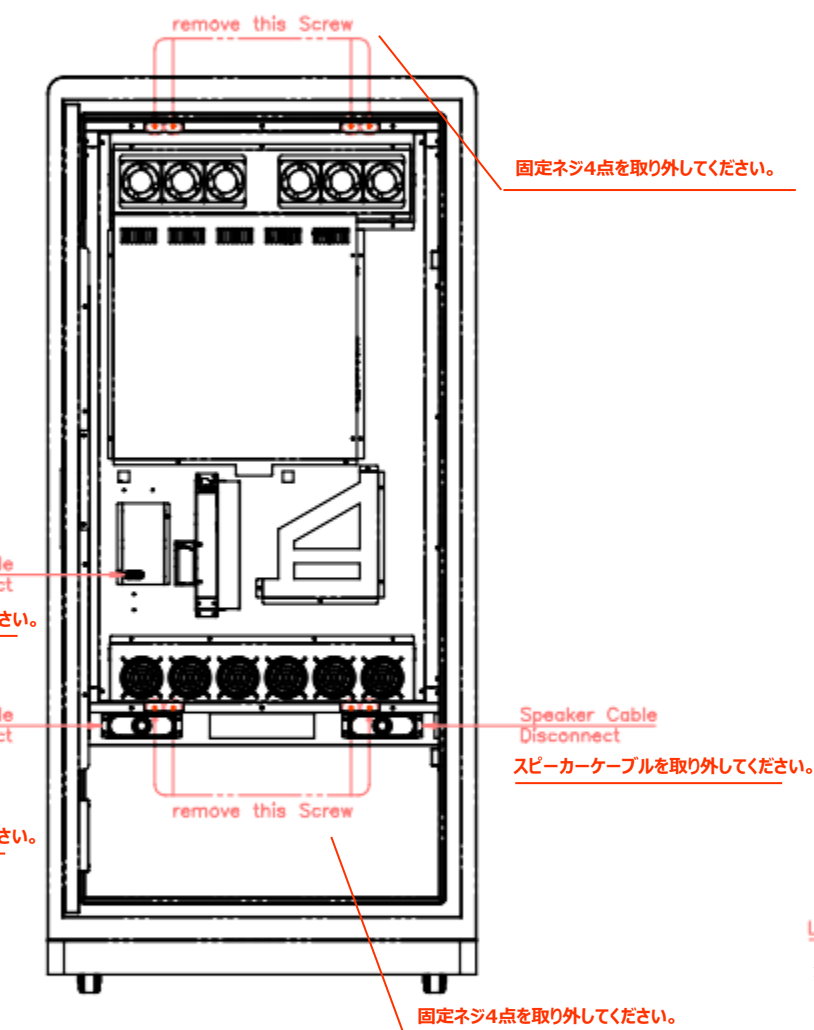


Rear View (Door open)

背面図 (扉開放時)

### Step-4, Disassemble the "LCD panel assembly"

Step-4. 液晶パネル取付部を取り外してください。

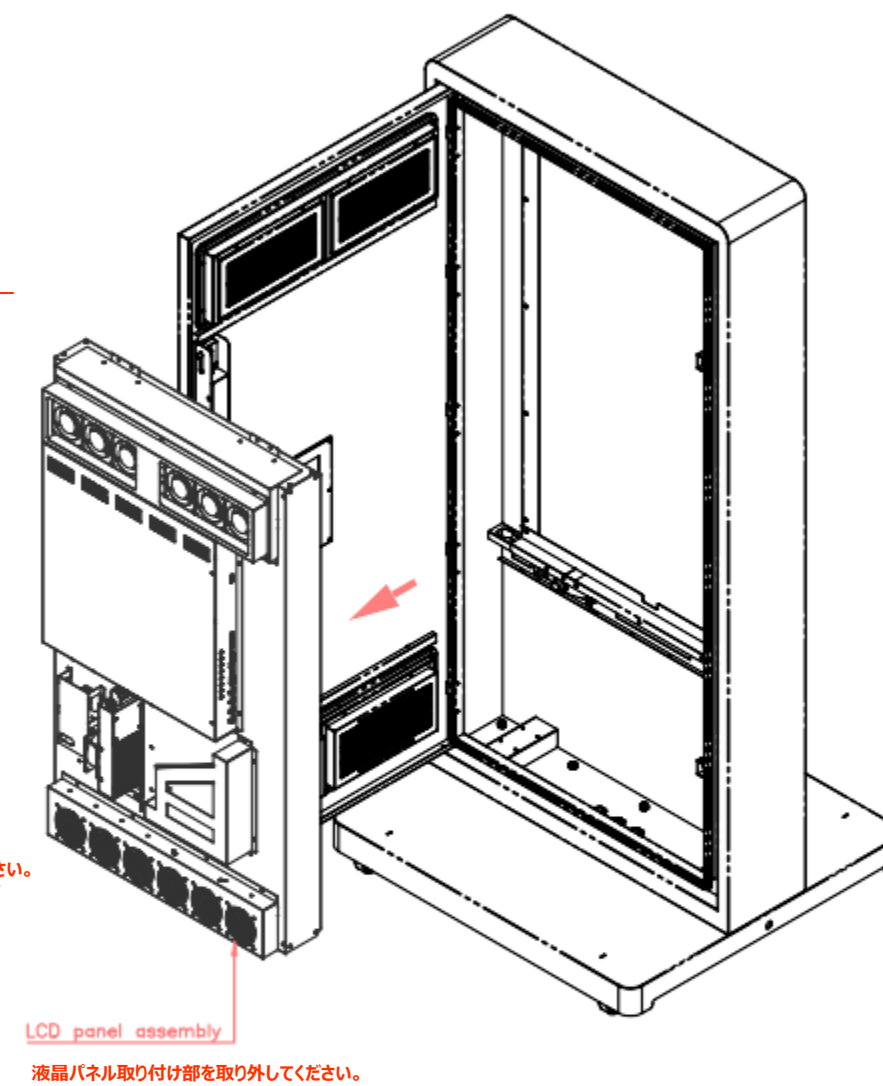




# H467SL, LCD Panel Exchange & Board Repair - 2

H467SL LCDパネル・基板 交換ガイド-2 <安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。>

## Step-5, Disassemble the "Main shield".

Step-5.保護カバーを取り外してください。

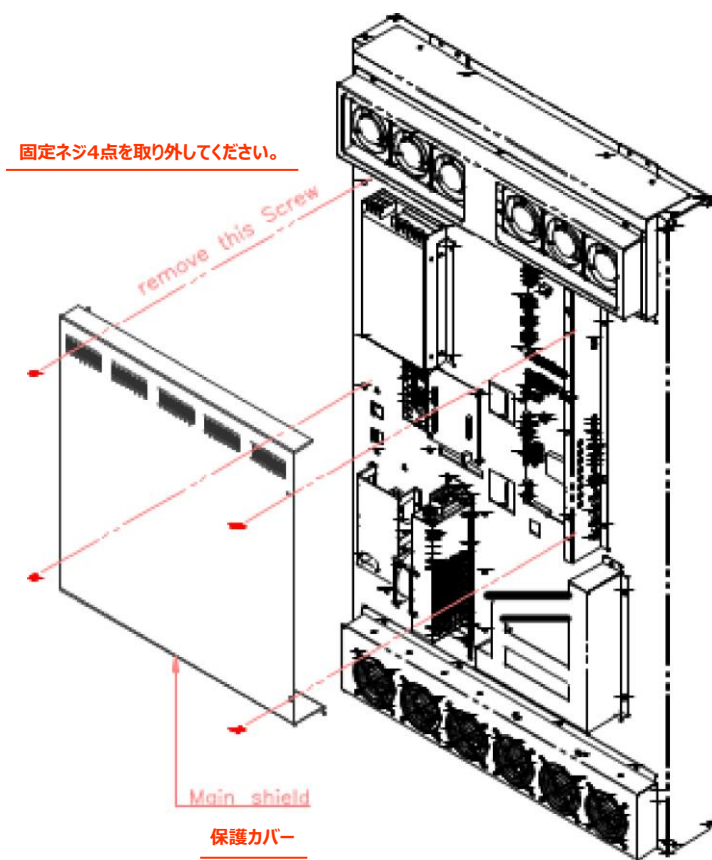


Rear ISO View

背面図

## Step-6, Cable disconnection.

Step-6. LVDSケーブル、インバーターケーブルを取り外してください。

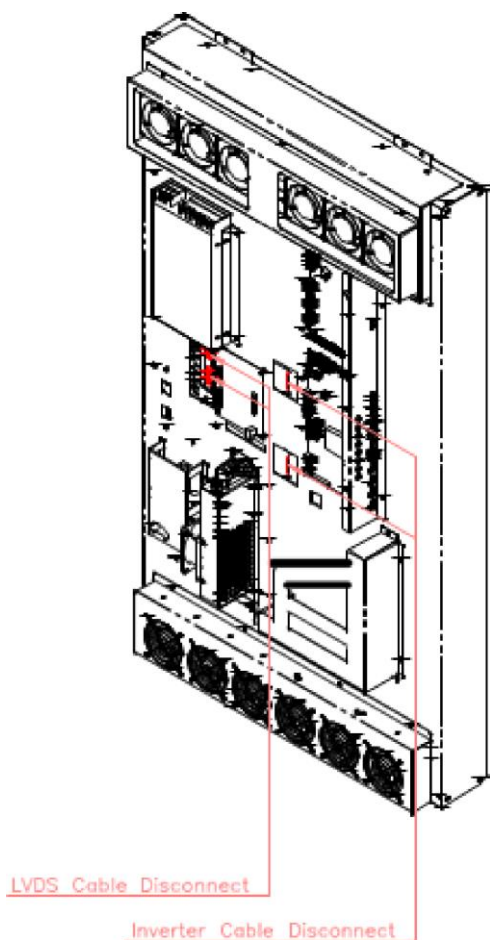


LVDSケーブルを取り外してください。

インバーターケーブルを取り外してください。

## Step-7, Disassemble the "LCD panel".

Step-7.液晶パネル（外カバー付）を取り外してください。（固定ネジ6点を取り外し後）

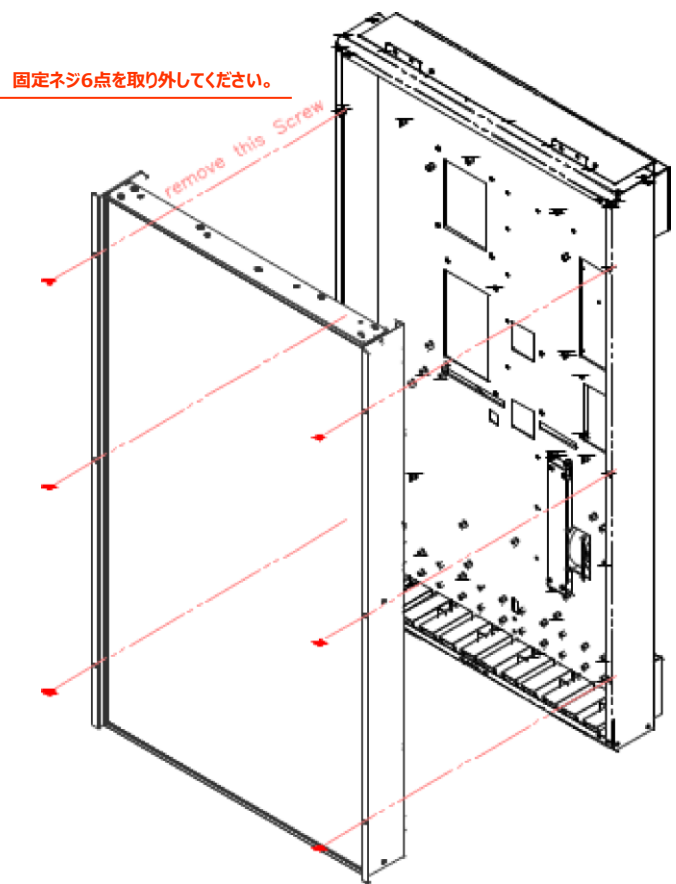


Front ISO View

正面図

## Step-8, Disassemble the "Panel guide".

Step-8. 液晶パネルの外カバーを取り外してください。（固定ネジ6点を取り外し後）

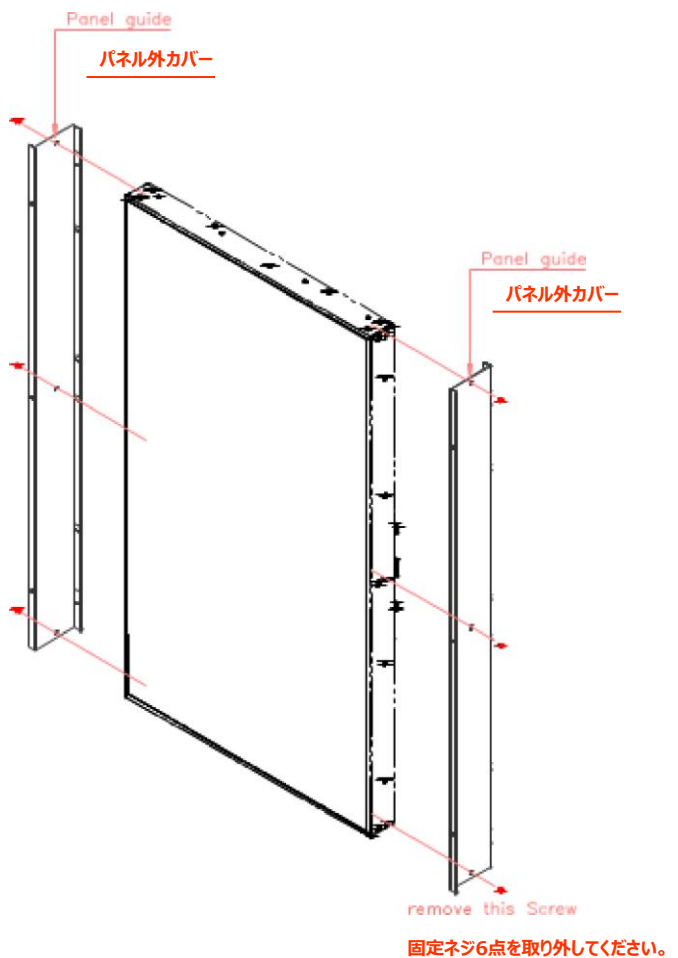

固定ネジ6点を取り外してください。