










# H467SD, Dustproof Filter Exchange Guide - 2

## H467SDV/SDI 防塵フィルター 交換ガイド 2.

### Dustproof Filter Exchange - Out

#### 防塵フィルターの交換 (外側)

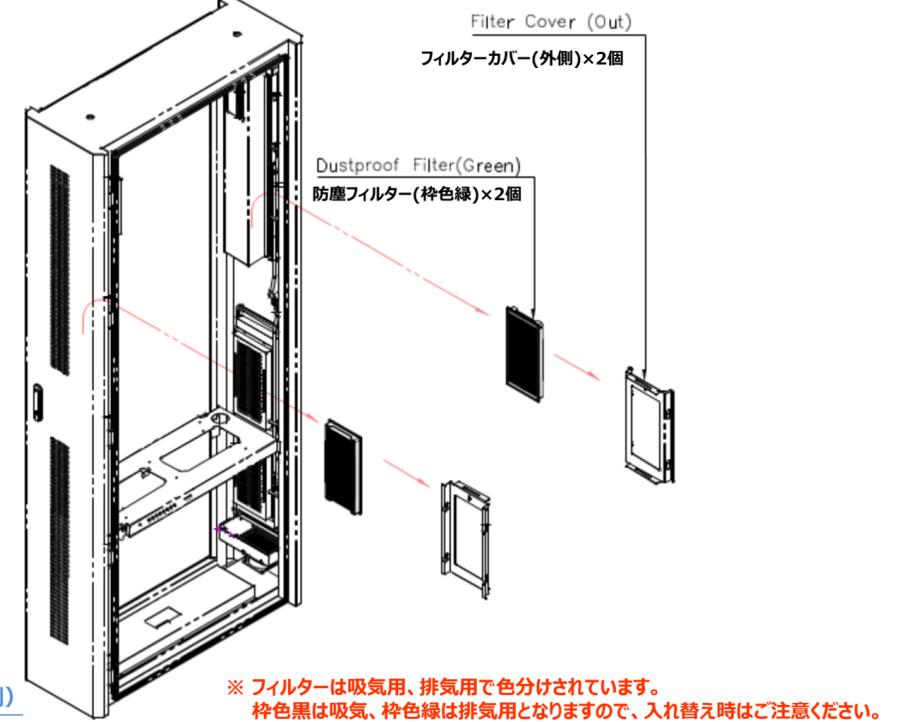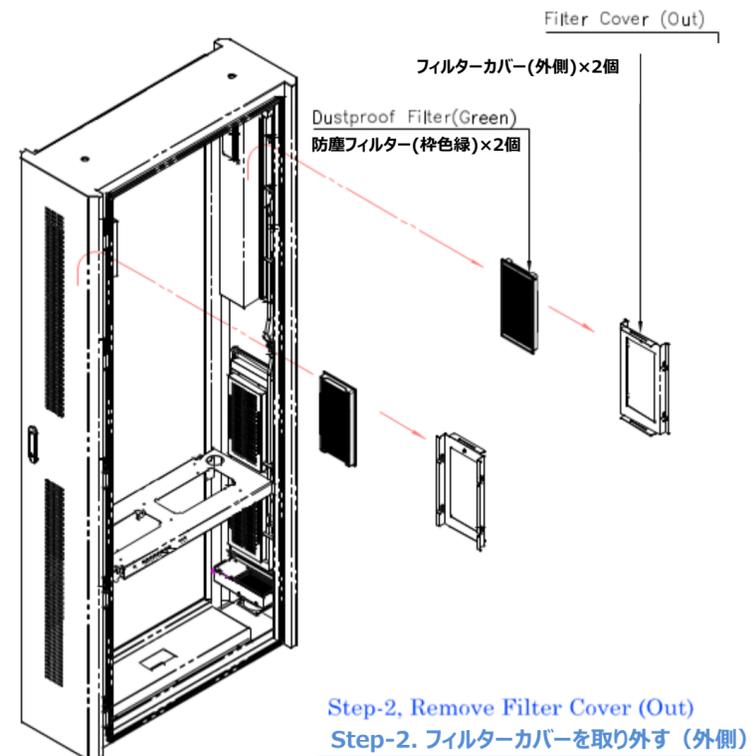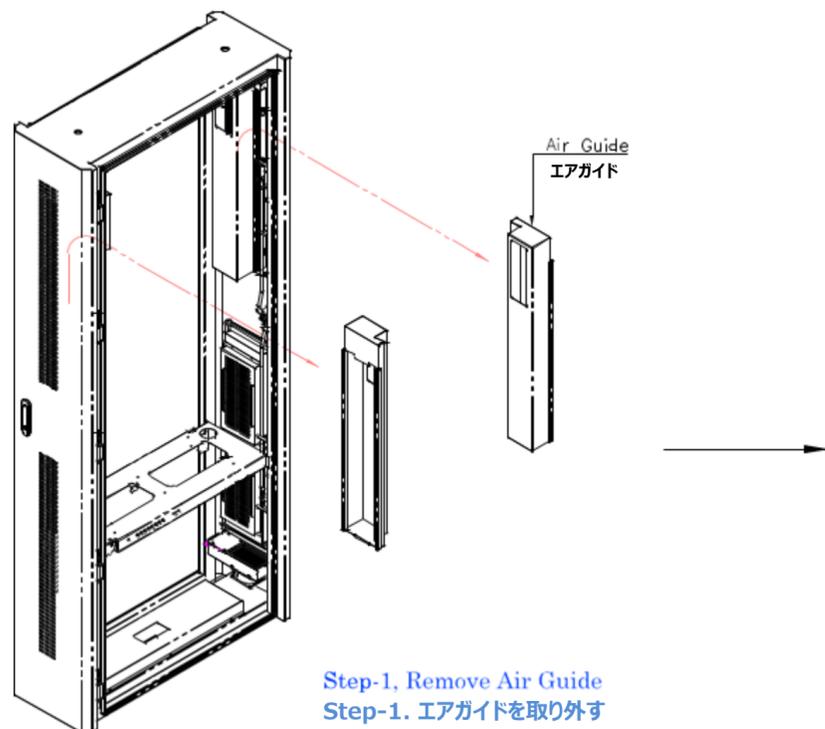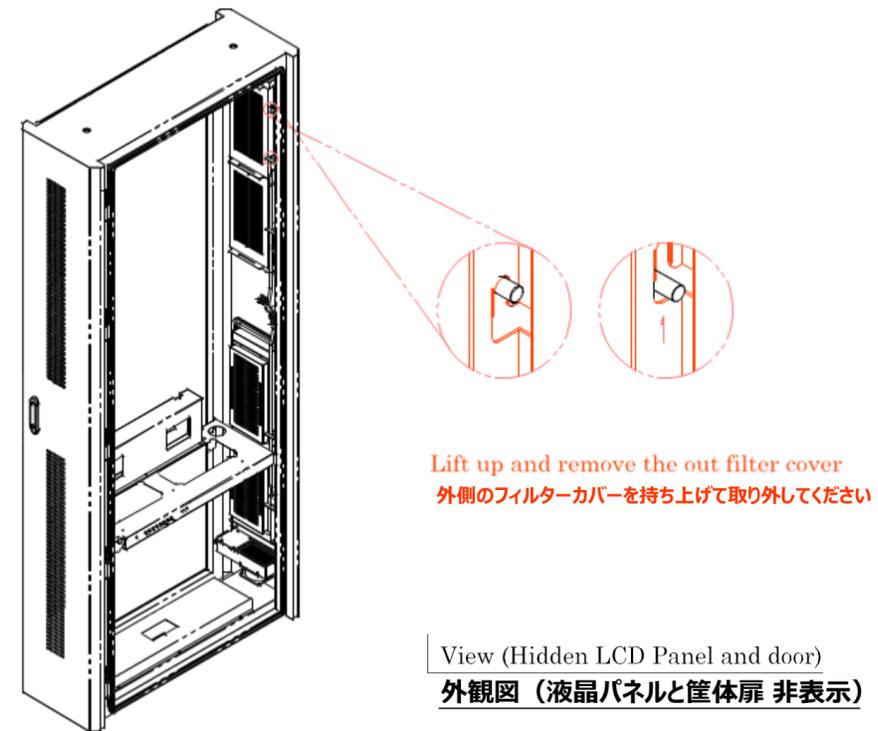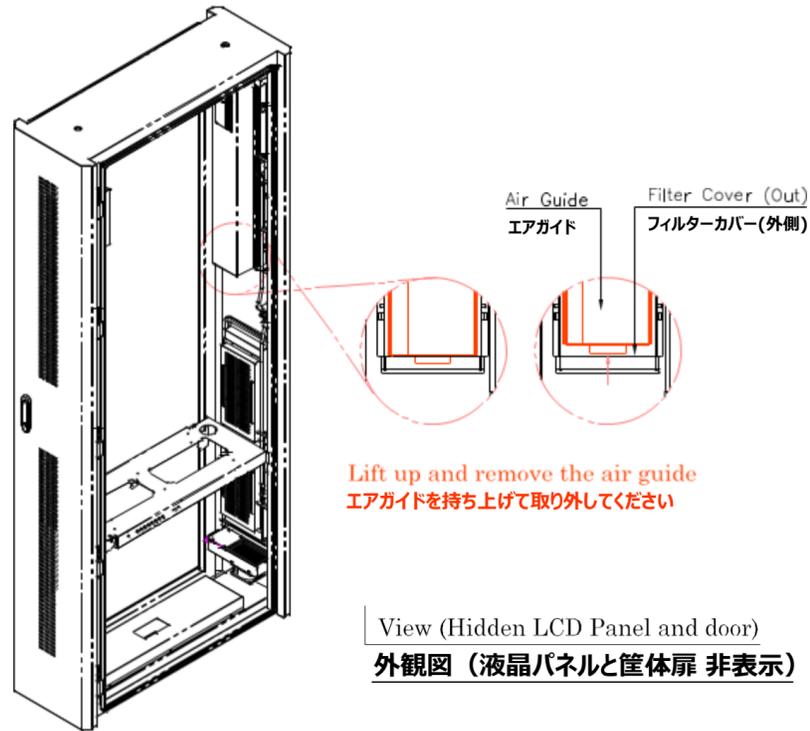


# H467SD, LCD Panel Exchange & Board Repair

H467SDV/SDI 液晶パネル・基板 交換ガイド <安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。>

## LCD Panel Exchange & Repair 液晶パネルの交換・修理


### Front Door Open & Remove Screw

フロント扉を開けて、フィルターの固定ビスを外す

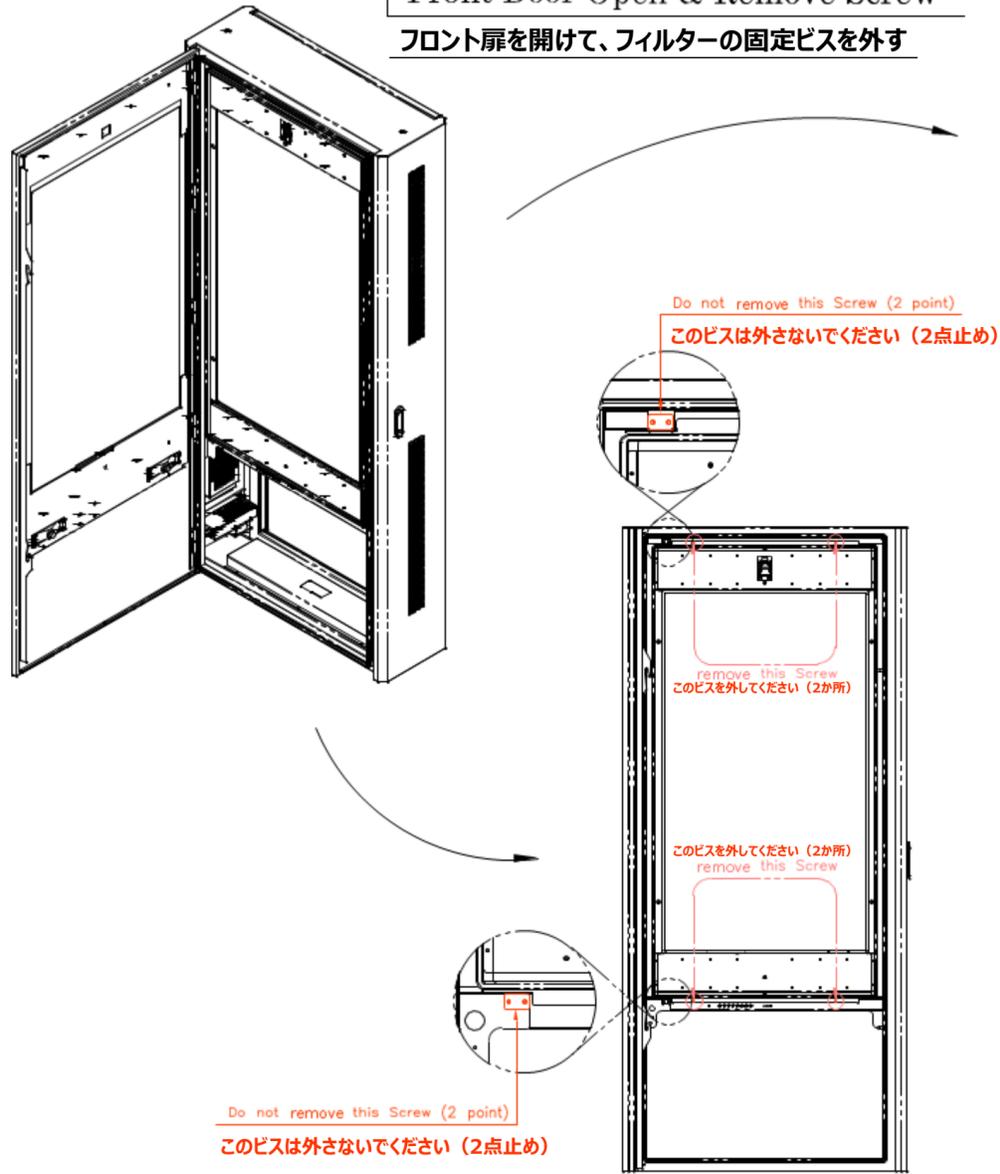

Front View (Door open)  
正面図 (フロント扉 開放時)


Caution) Never, do not remove the screw on hinge of the LCD panel.  
※液晶パネルのヒンジ部分のビスは絶対に外さないでください。

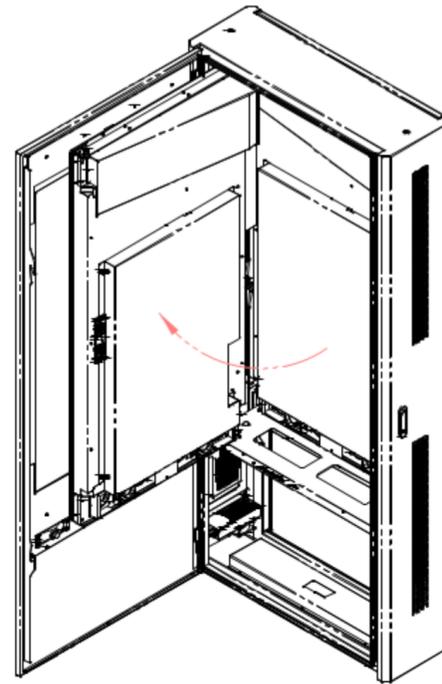

### Step-2.

Inverter Cable Disconnect  
インバーターケーブルの取り外し


LVDS Cable Disconnect  
LVDSケーブルの取り外し

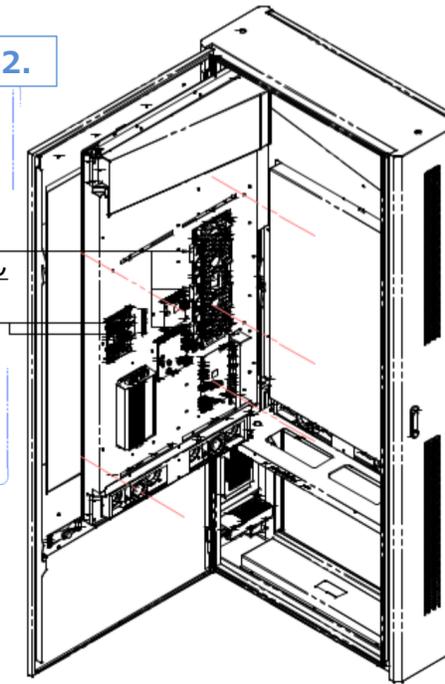

Step-2, Cable Remove  
Step-2.ケーブルを取り外す

### Step-1.

保護カバーの固定ビス5カ所を取り外す

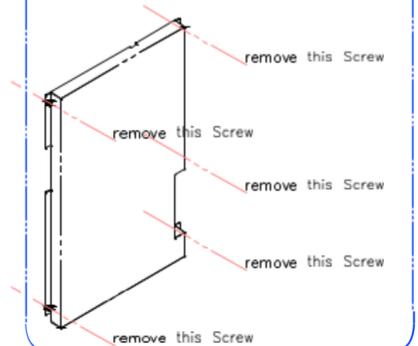


Step-1, Outloop housing open  
Step-1.ケーブル・基板保護カバーを開ける

### Step-3.


Step-3, Remove the screws from the LCD panel  
> Close the LCD Panel

Step-3.液晶パネルの固定ビスを取り外し、パネルを閉め直す

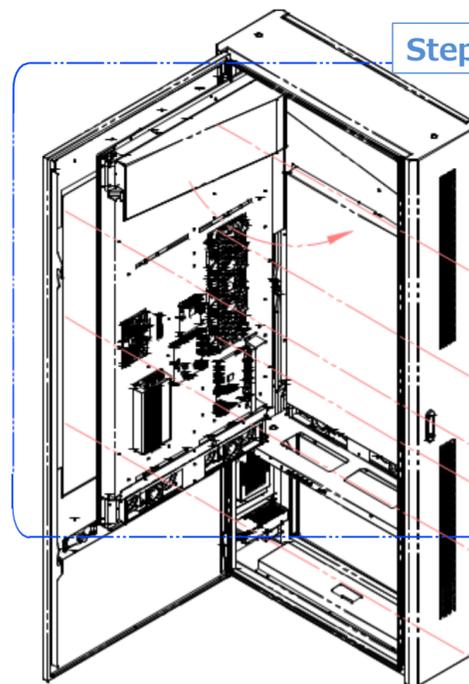

Step-4, Remove the LCD Panel  
Step-4.液晶パネルを取り外す

### Step-4.

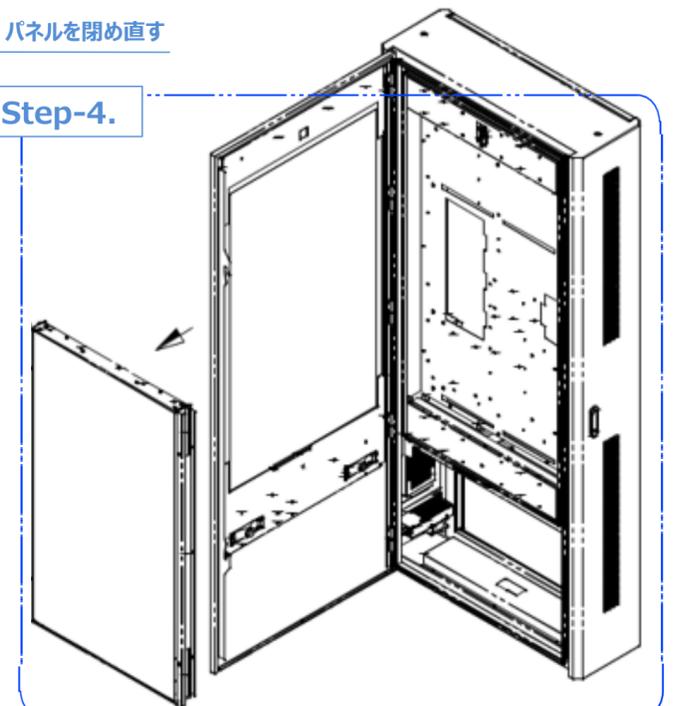

Caution) Should be taken because it has not been fixed LCD Panel  
※液晶パネルが固定されていない不安定な状態の為、十分に注意しながら作業してください。