


H557SDV/SDI 設置ガイド（吊り上げ用アイボルト&基礎コンクリートの寸法）

Display Install Direction

ディスプレイ 設置方向

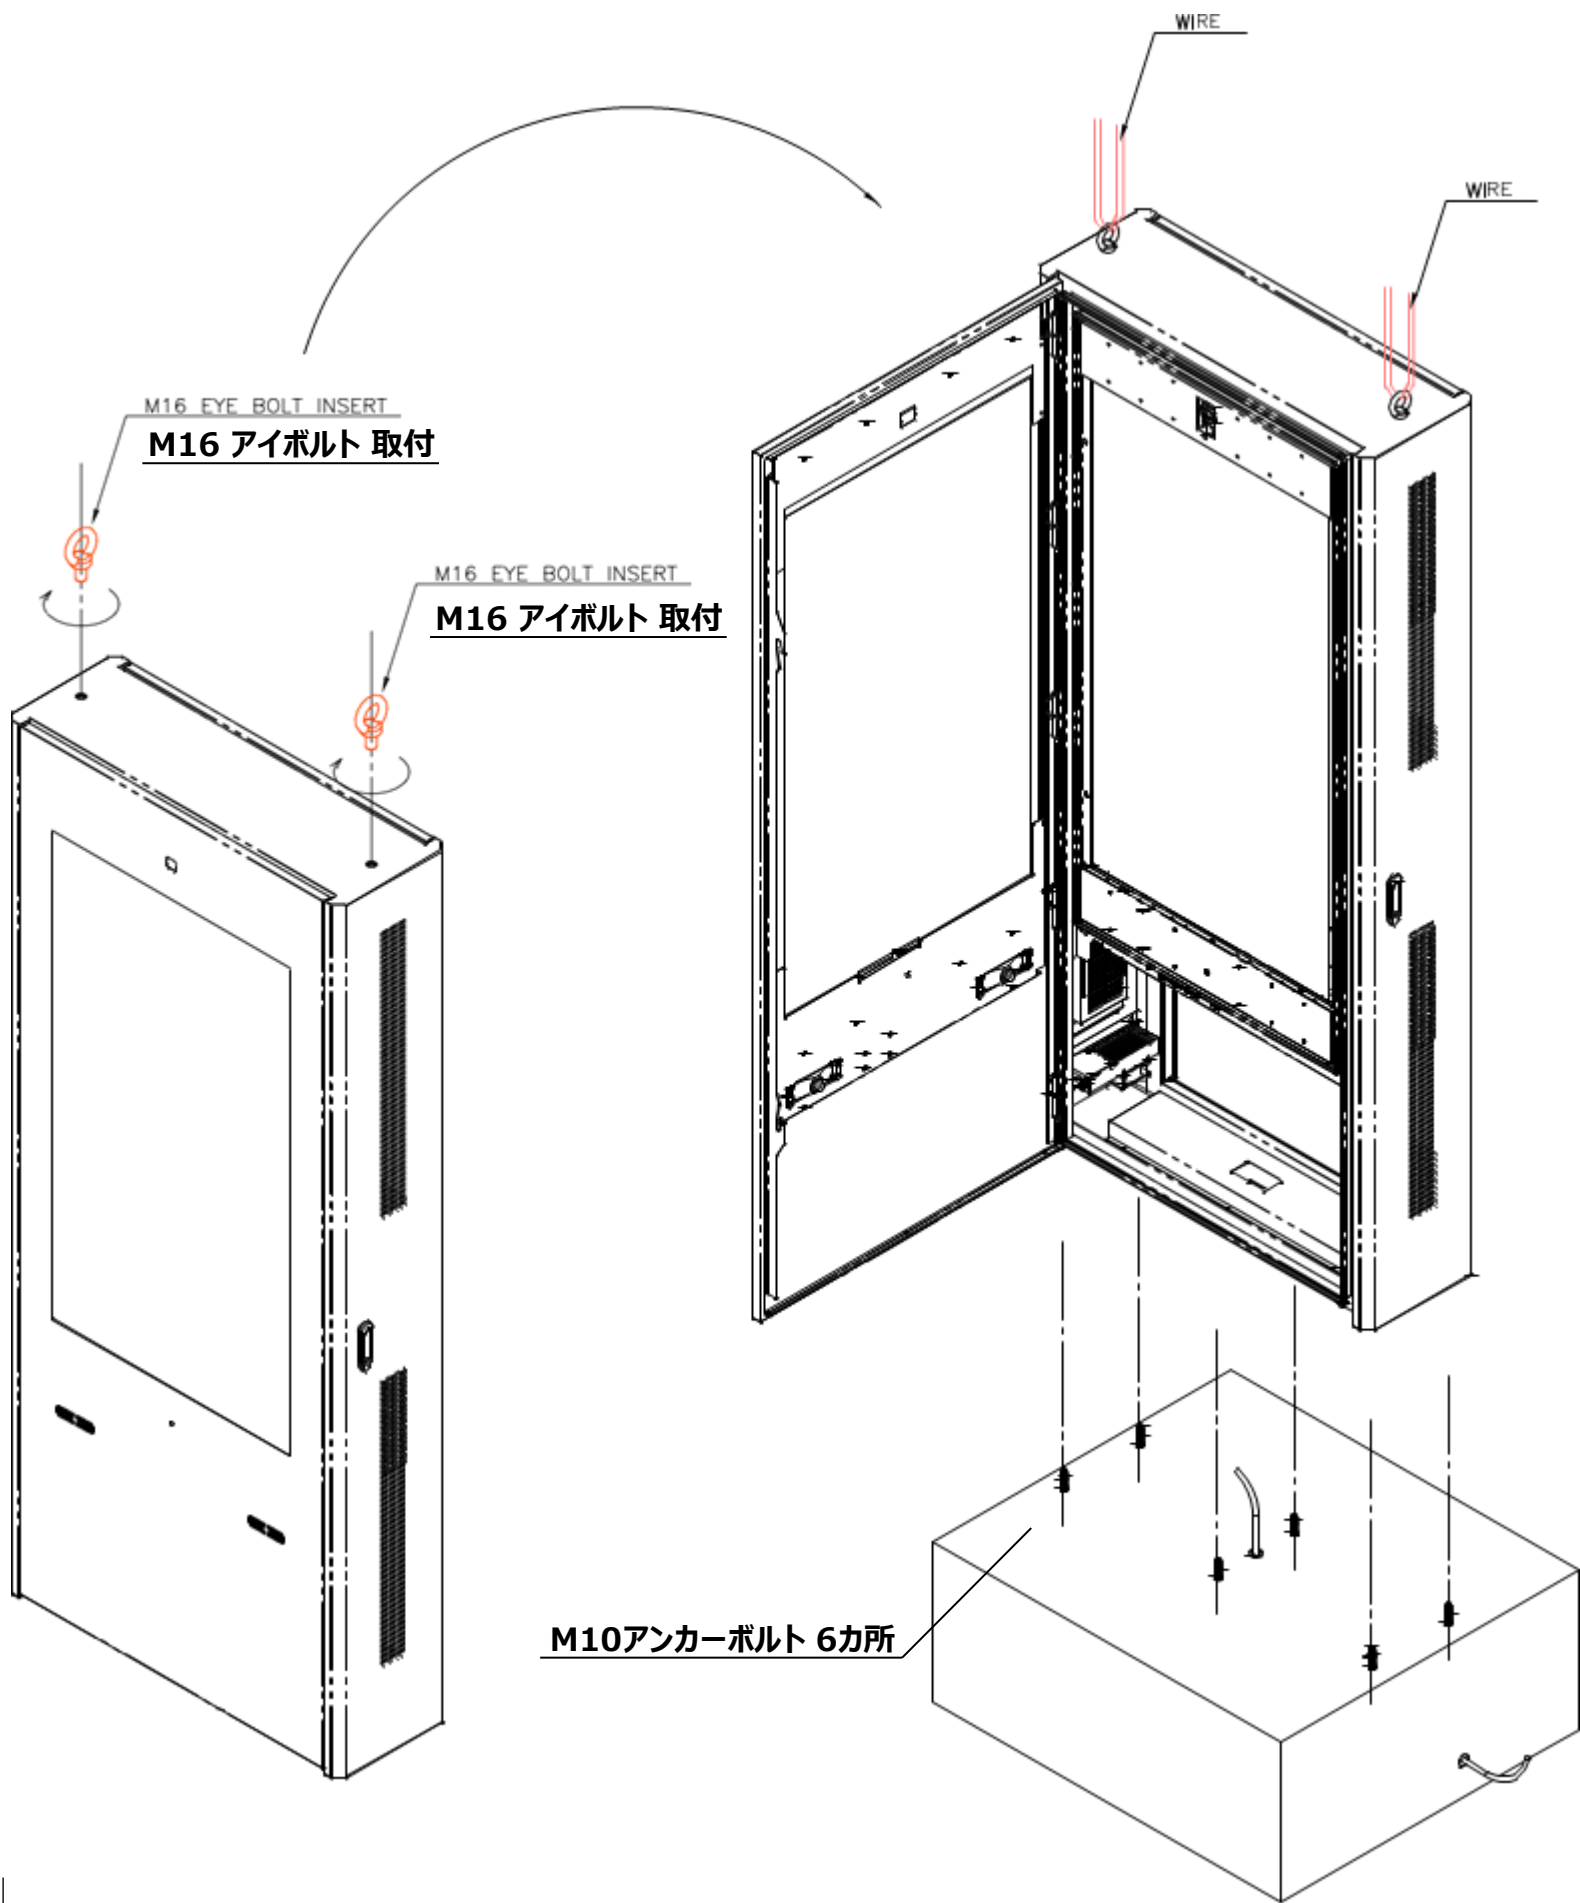


H557SD, EYE Bolt Insert

H557SDV/SDI アイボルトの取り付け

Caution) After installing the display, remove the eye bolts and Fit the waterproof rubber cap to its original position.
※本体設置後はアイボルトを取り外し、防水ゴムキャップを元の位置に付け直してください。


Concrete Dimension (Min)

基礎コンクリート 寸法図(寸法 : W1200×H860×D400mm)

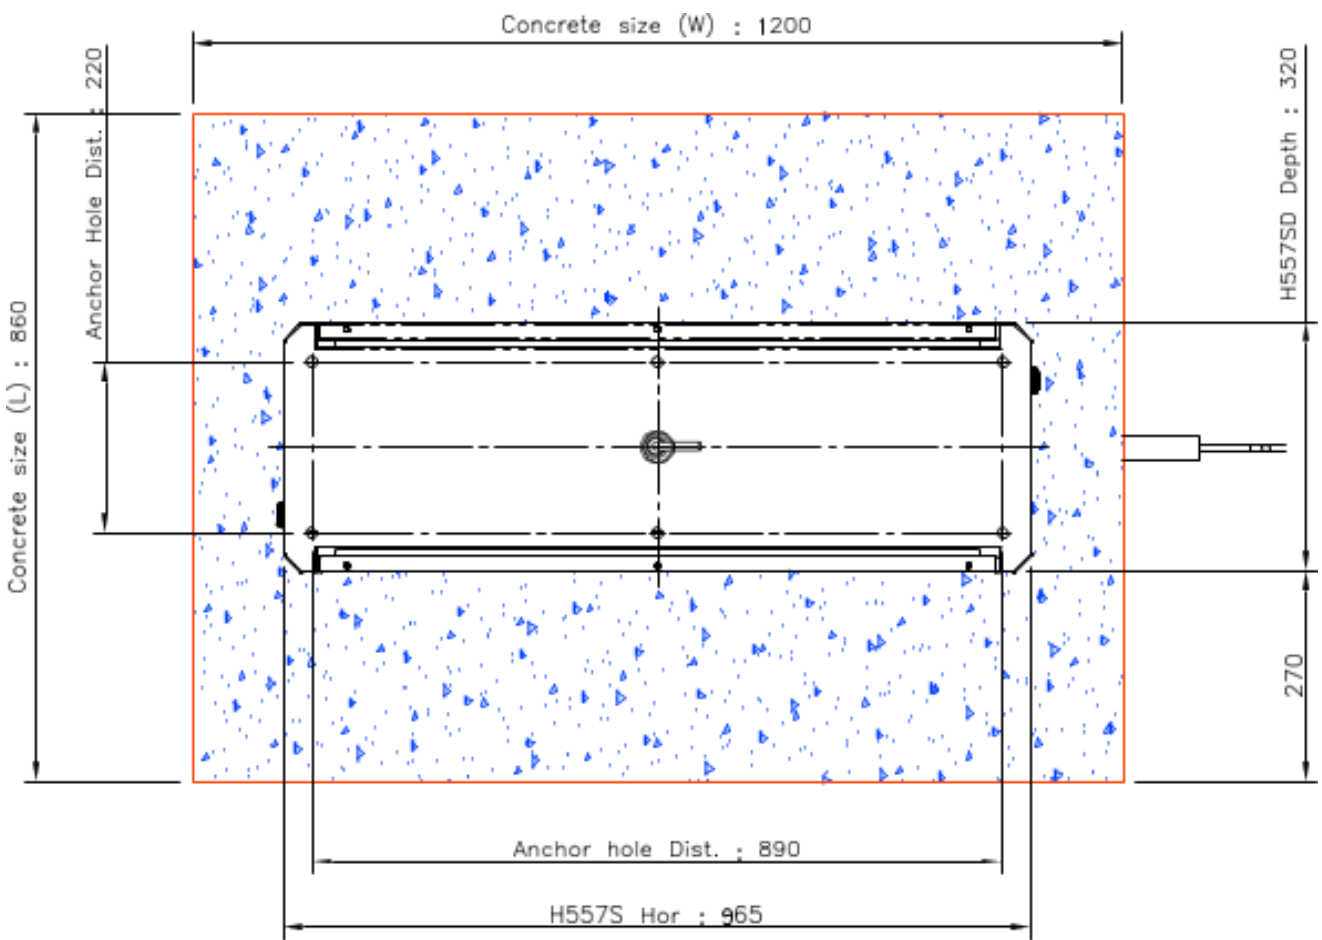

Anchor Bolt & Hole Size


アンカーボルト & 下穴サイズ

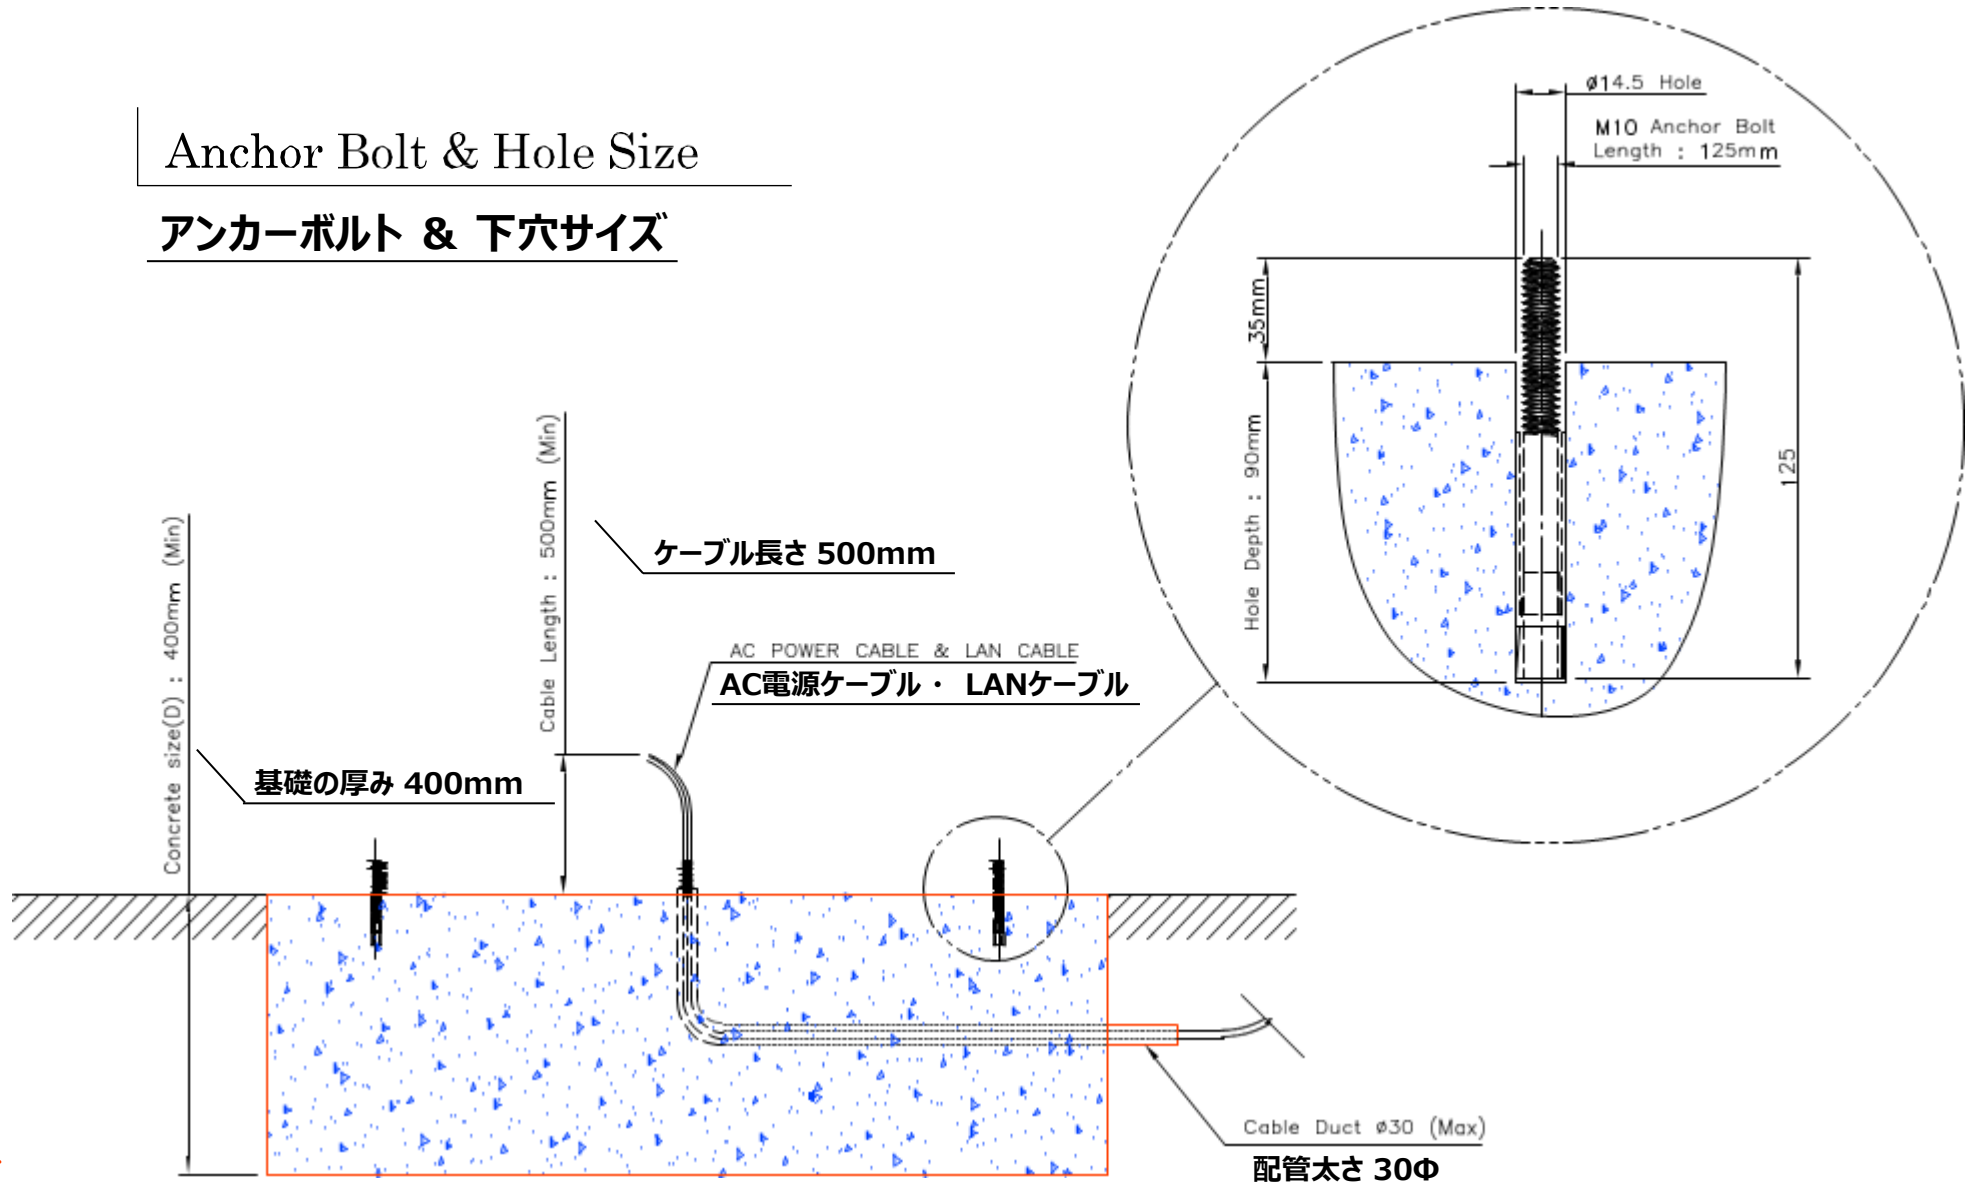

H557SDV/SDI 防塵フィルター 交換ガイド 1.

Front Door Open & Remove Screw

フロント扉を開けて、フィルターの固定ビスを外す

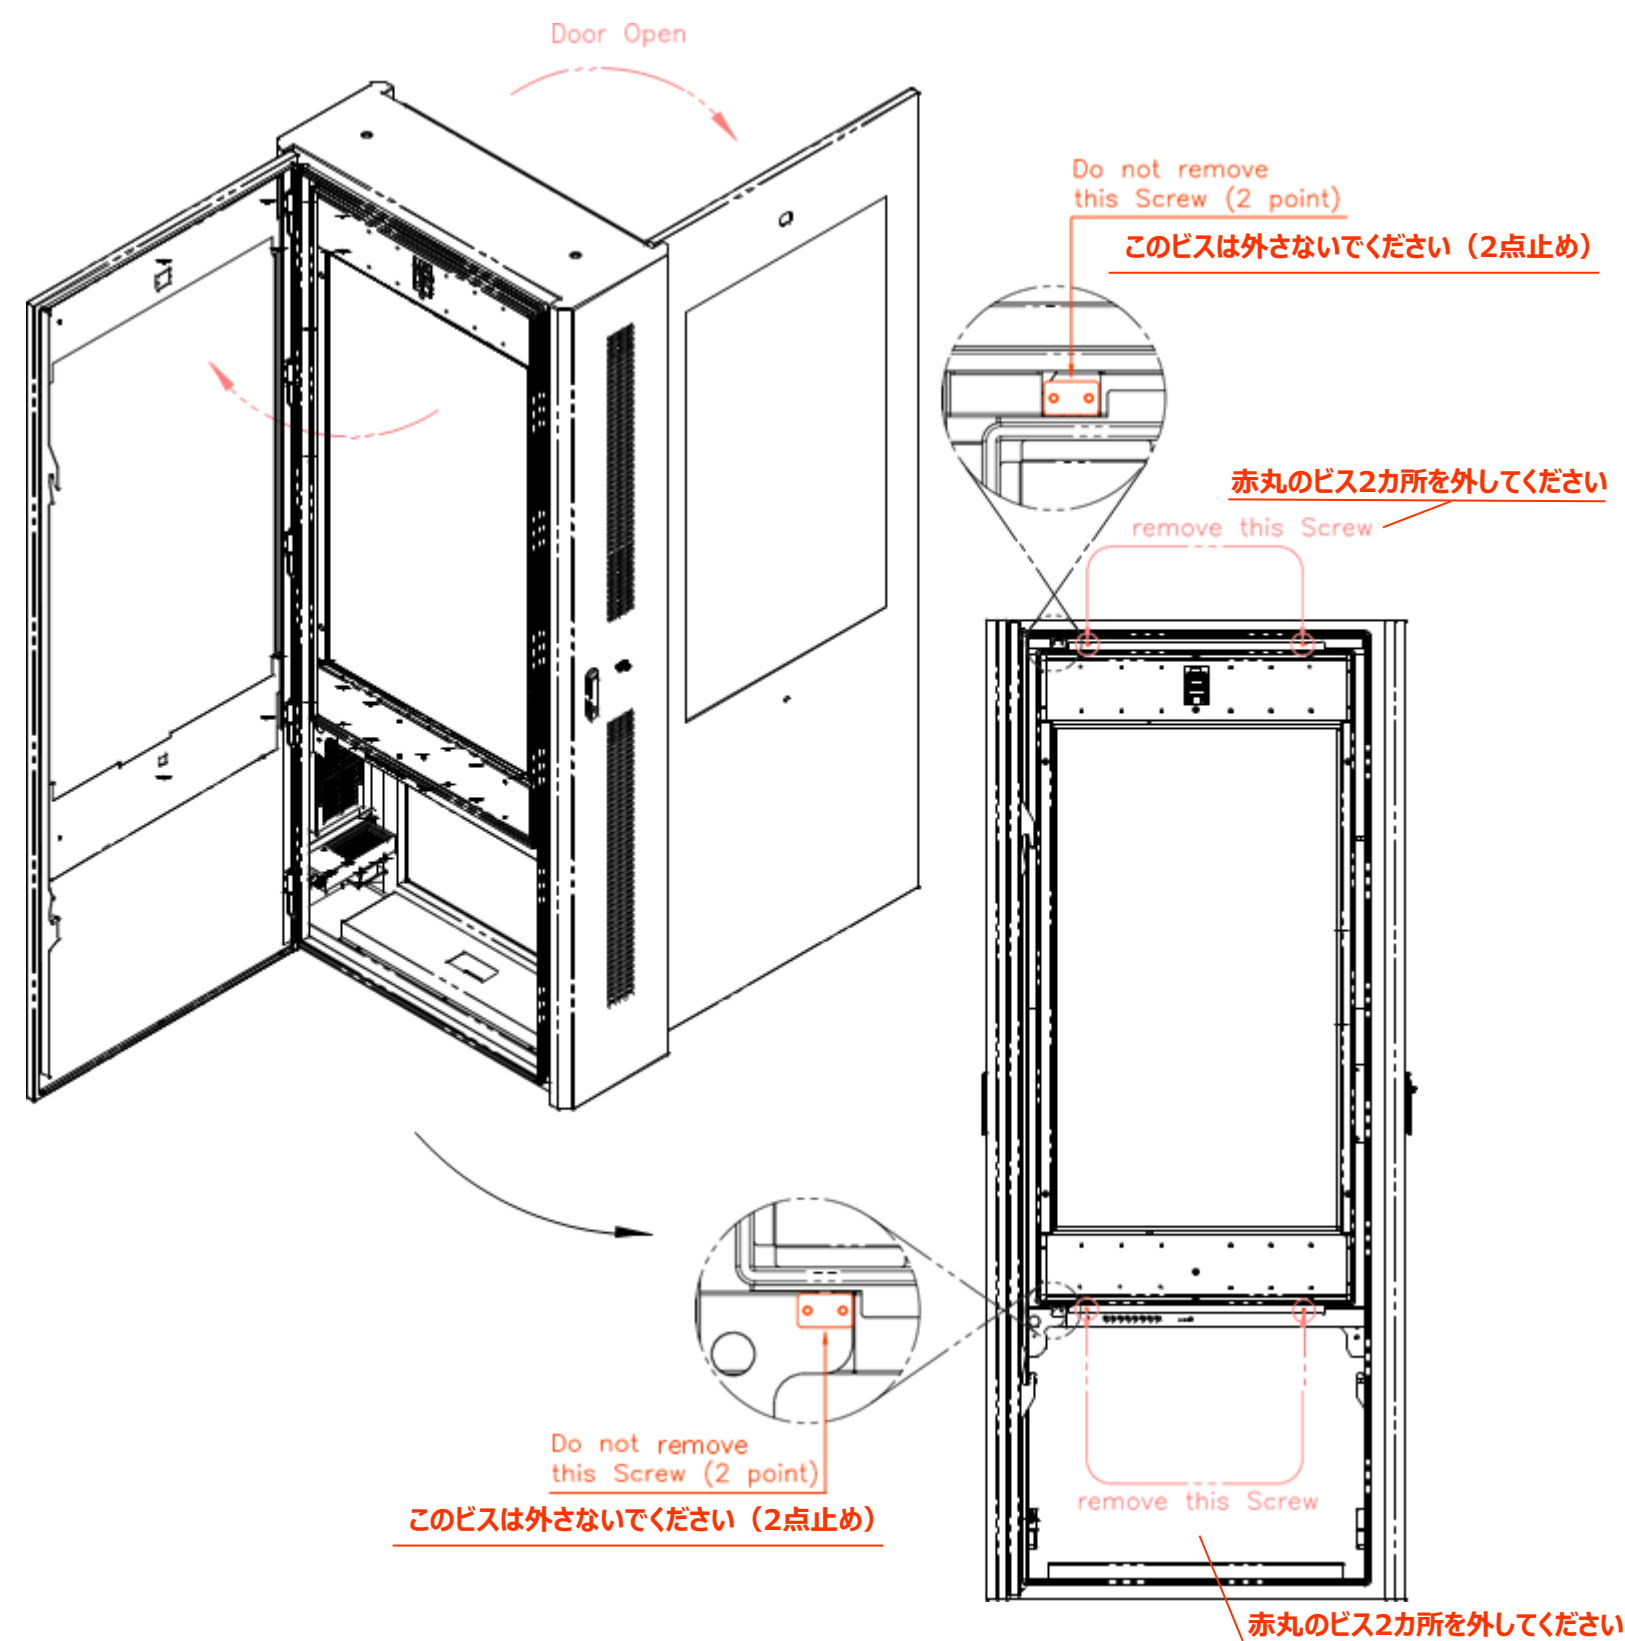

Front View (Door open)


正面図（フロント扉 開放時）

Caution) Never, do not remove the screw on hinge of the LCD panel.

※液晶パネルのヒンジ部分のビスは絶対に外さないでください。

Dustproof Filter Exchange - In

防塵フィルターの交換（内側）

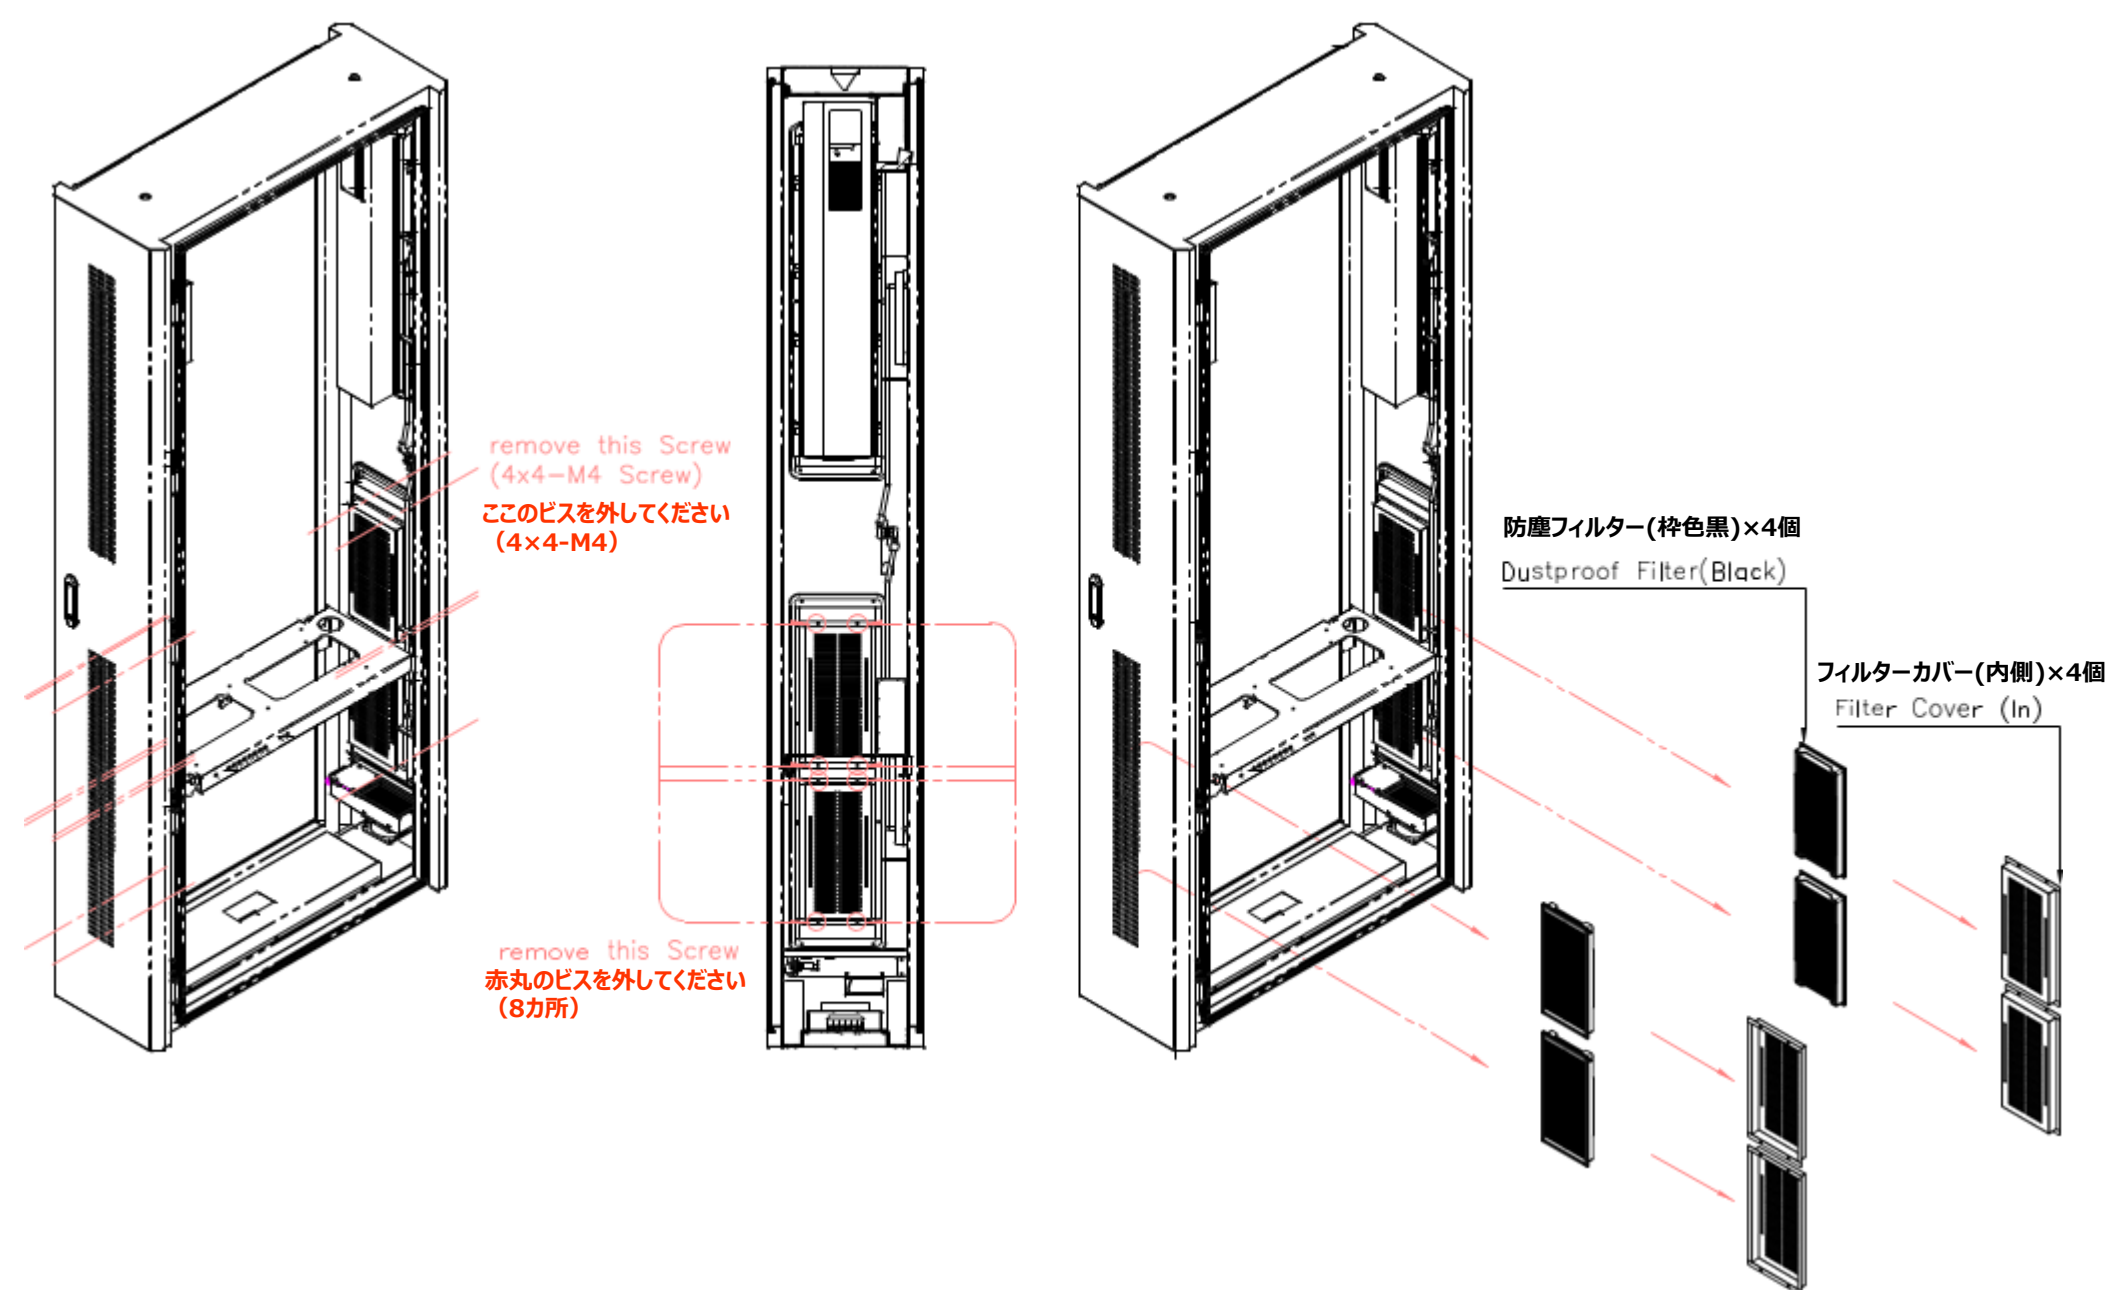

View (Hidden LCD Panel and door)

外觀図（液晶パネルと筐体扉 非表示）






Section View

断面図

※ フィルターは吸気用、排気用で色分けされています。
 棕色黒は吸気、棕色緑は排気用となりますので、入れ替え時ご注意ください。

H557SDV/SDI 防塵フィルター 交換ガイド 2.

Dustproof Filter Exchange - Out
防塵フィルターの交換（外側）

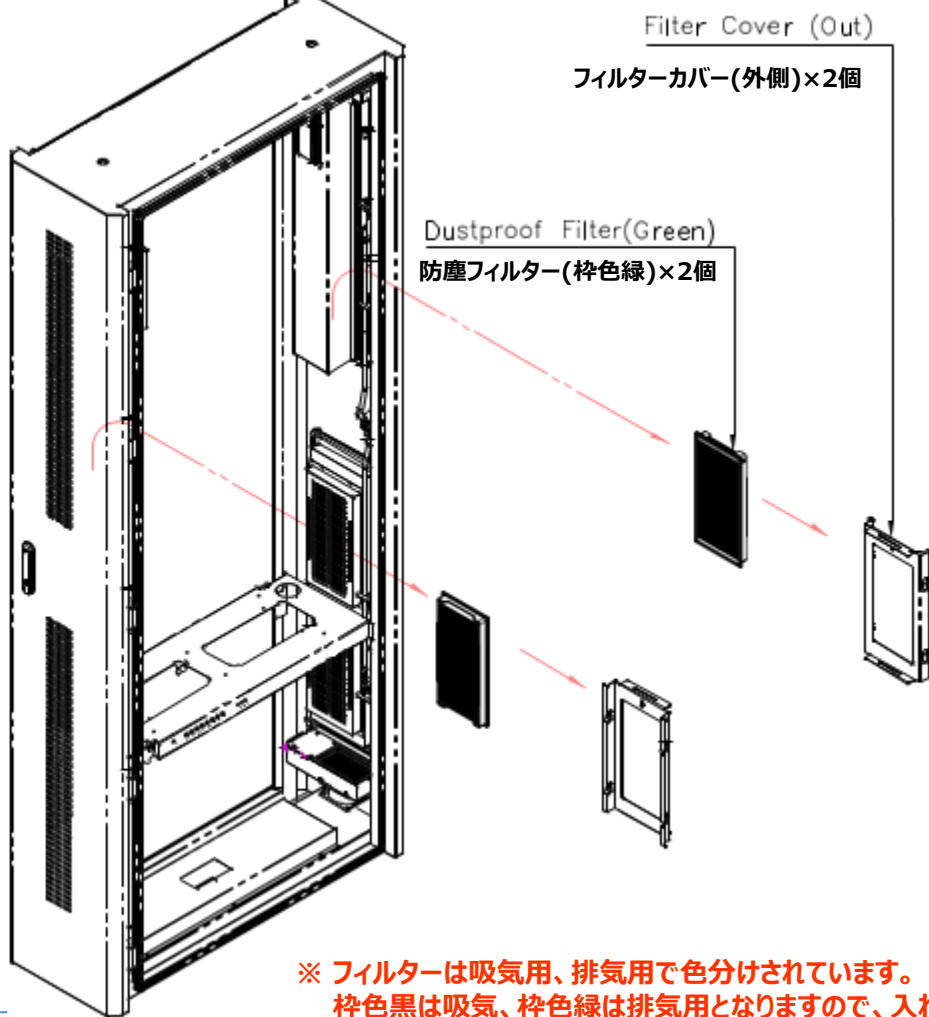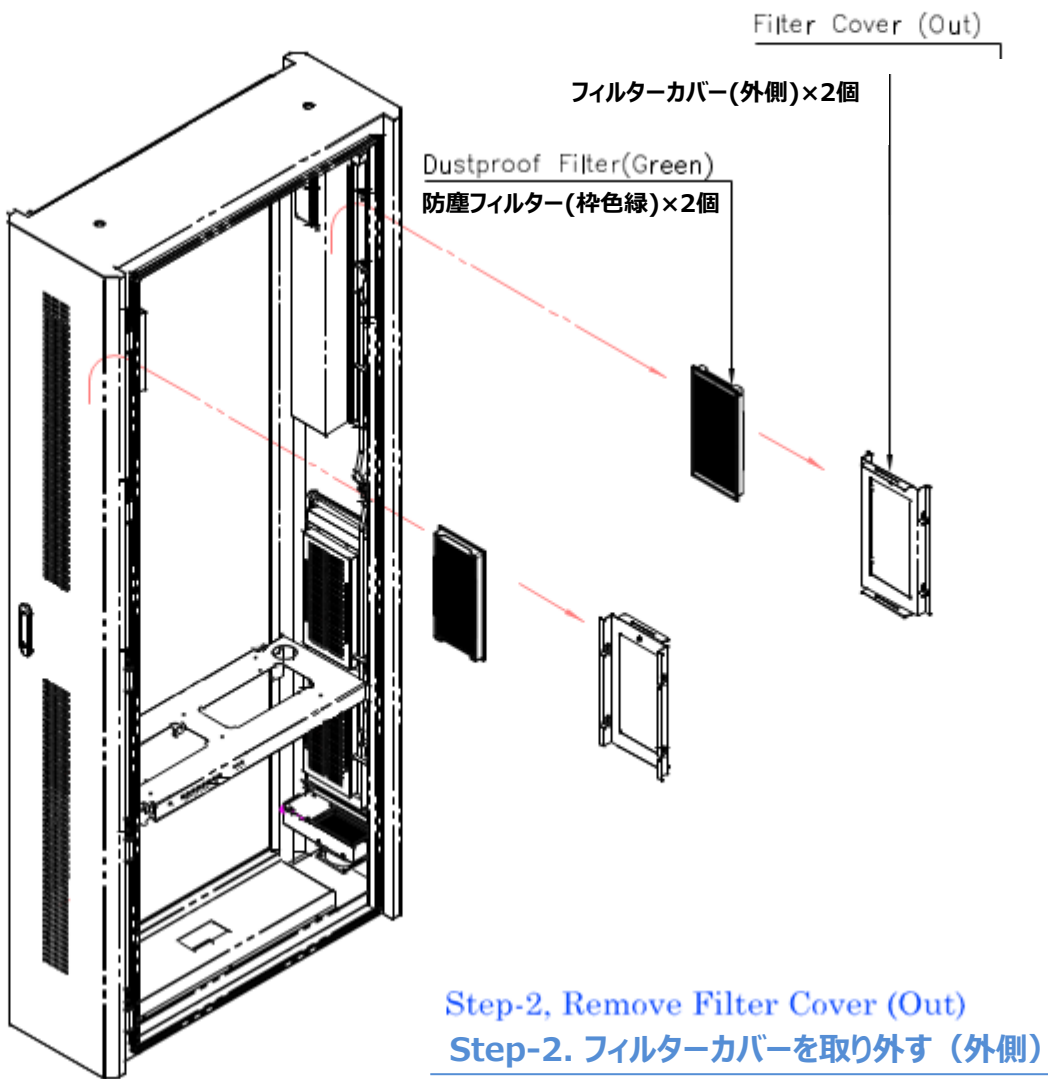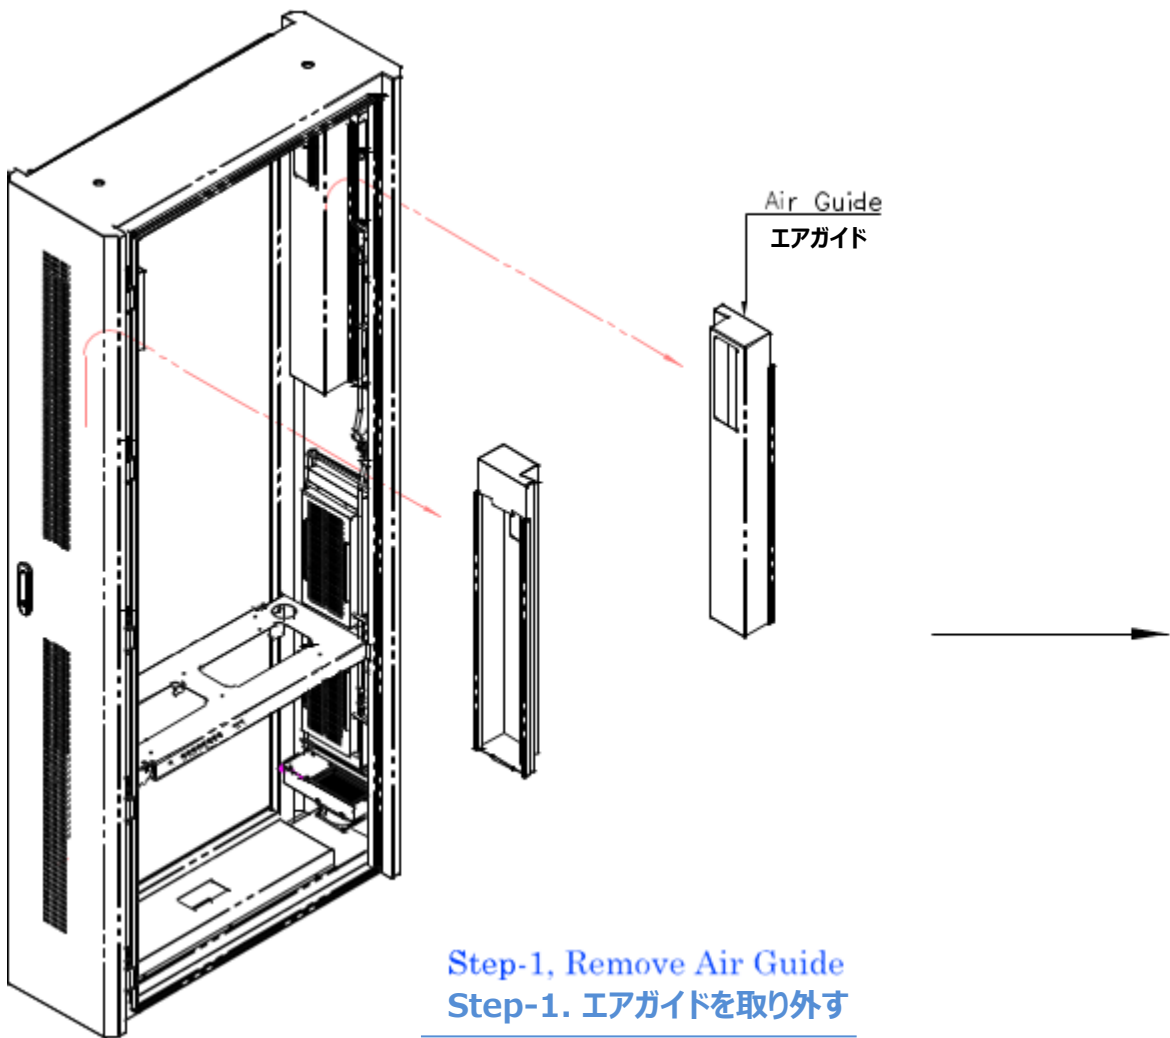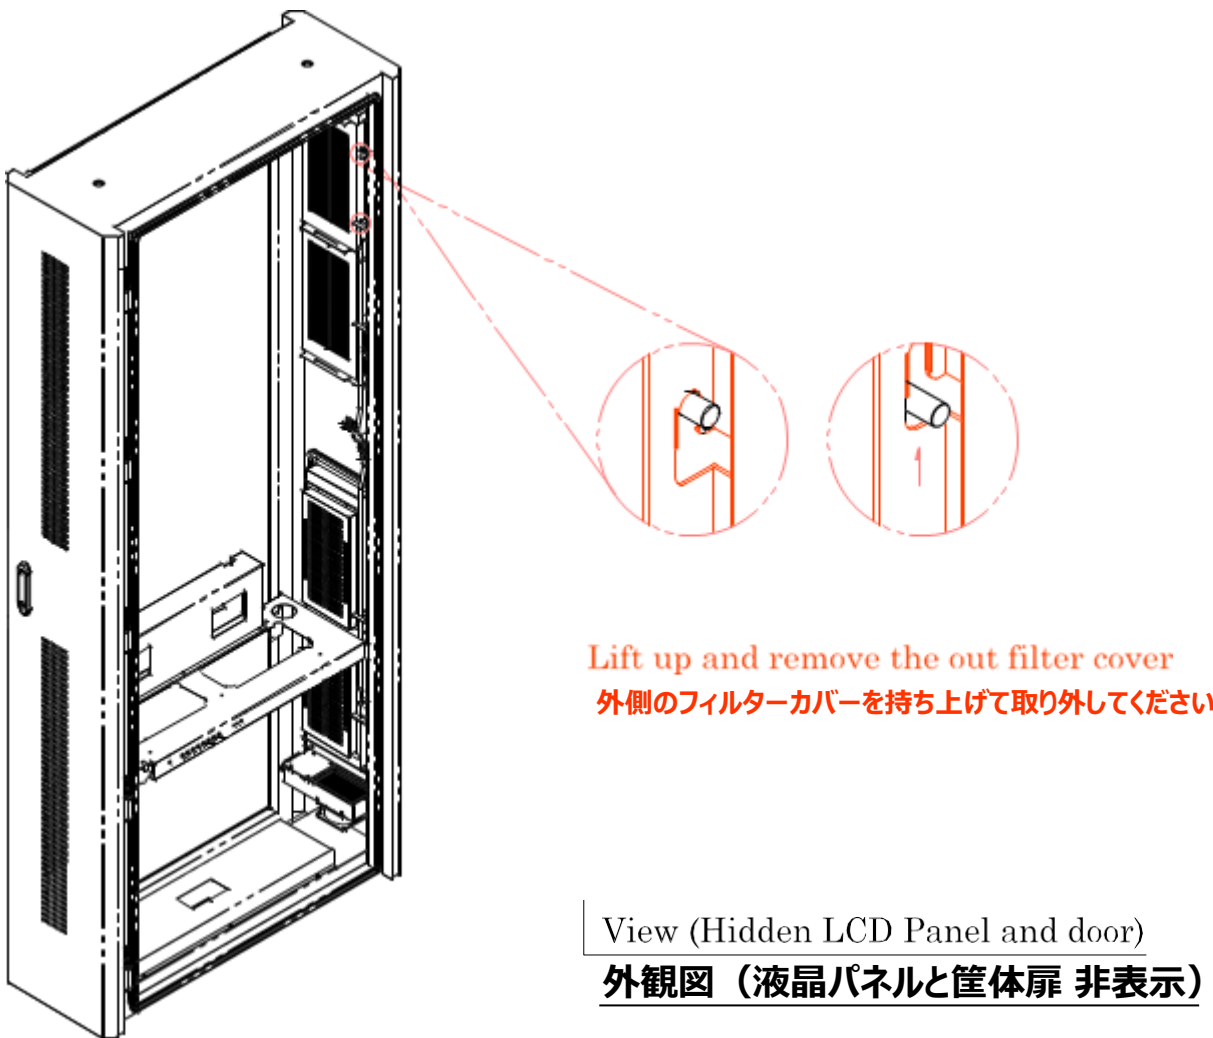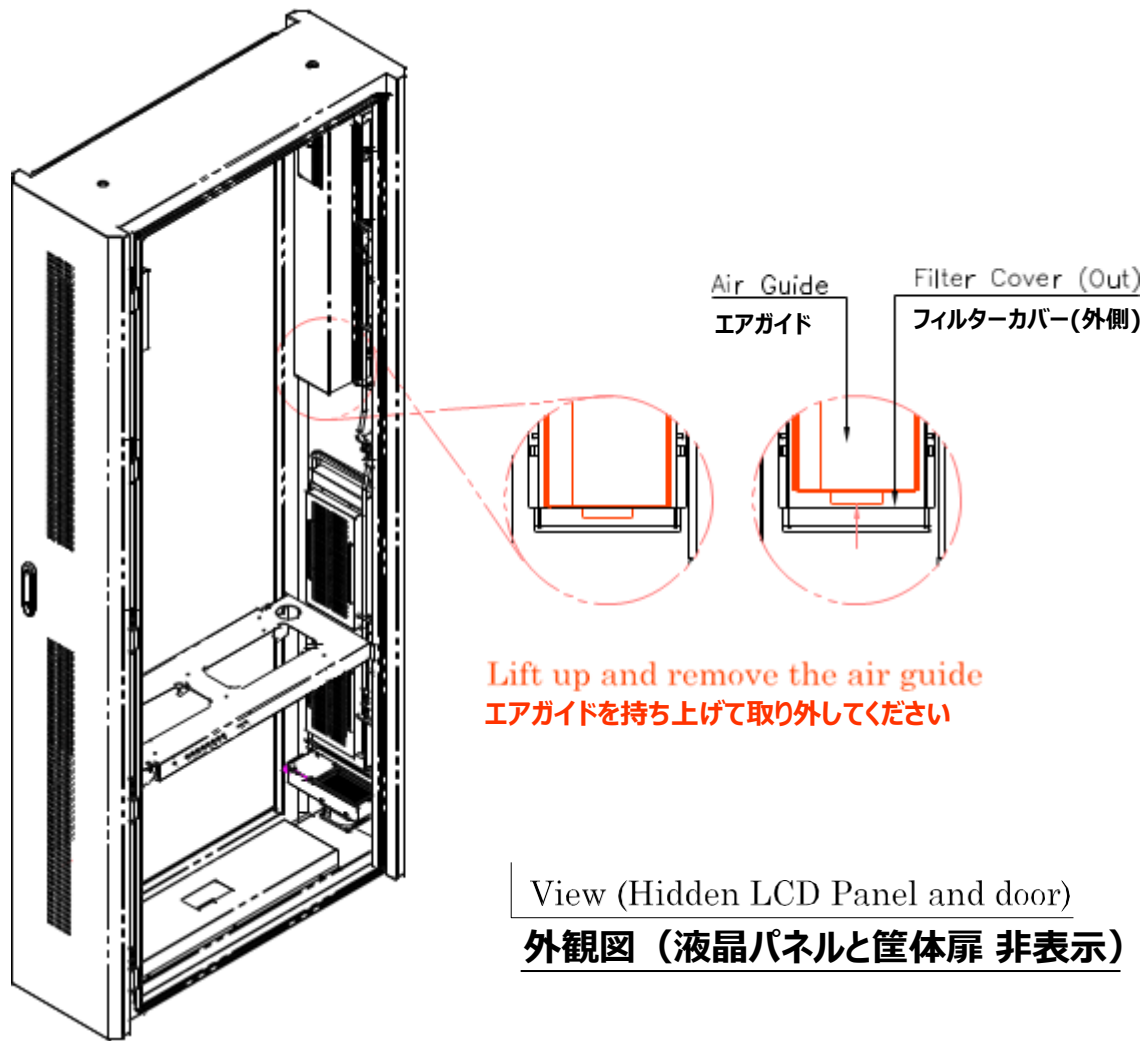


※ フィルターは吸気用、排気用で色分けされています。
枠色黒は吸気、枠色緑は排気用となりますので、入れ替え時ご注意ください。



H557SD, LCD Panel Exchange & Board Repair

H557SDV/SDI 液晶パネル・基板 交換ガイド <安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。>

LCD Panel Exchange & Repair
液晶パネルの交換・修理

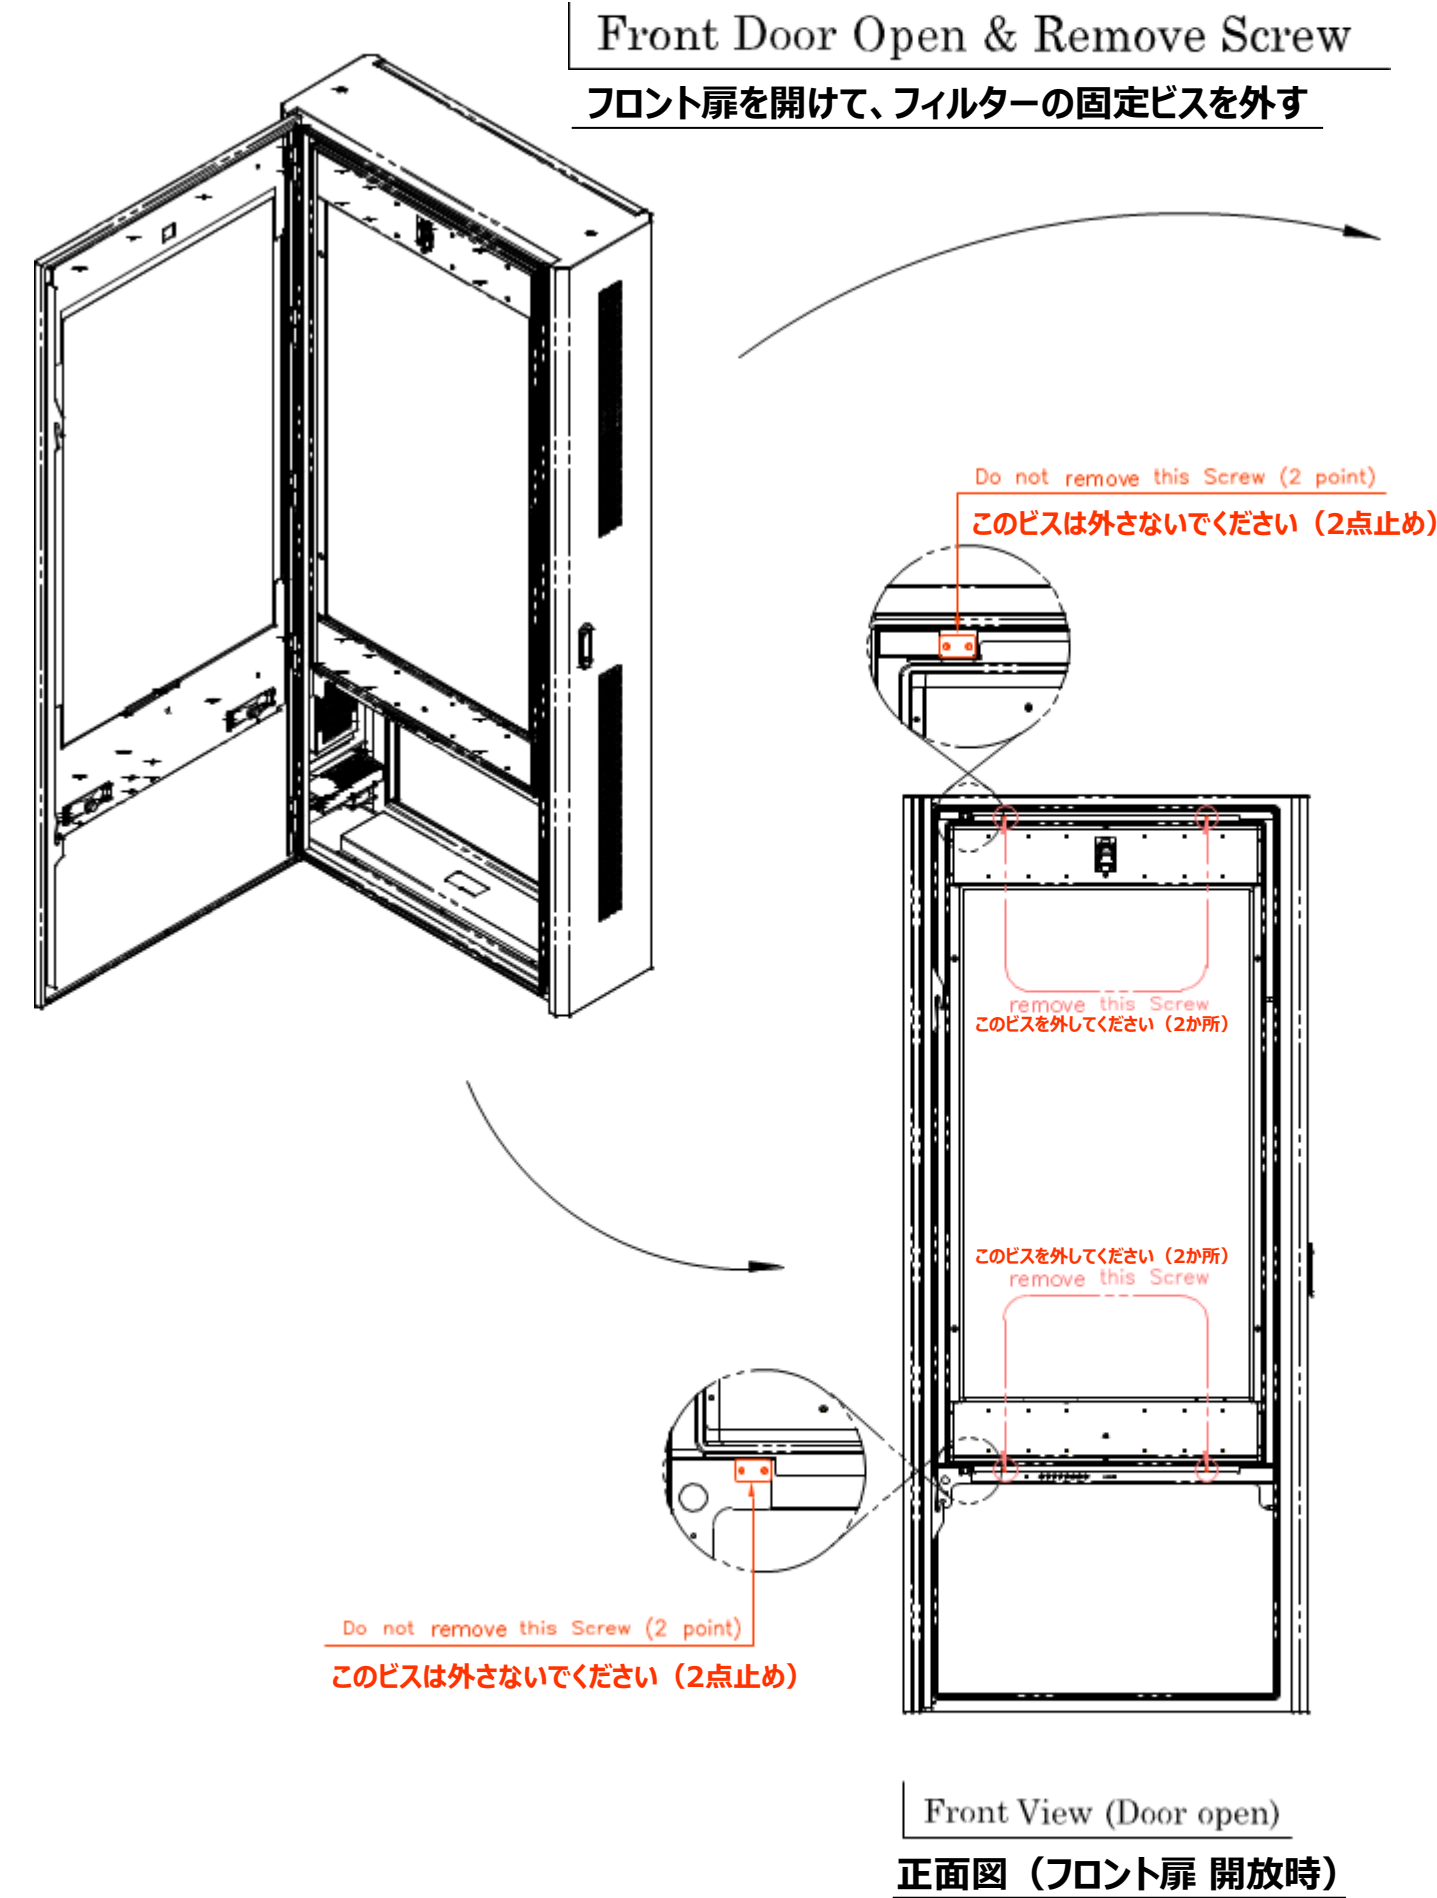


Caution) Never, do not remove the screw on hinge of the LCD panel.
※液晶パネルのヒンジ部分のビスは絶対に外さないでください。

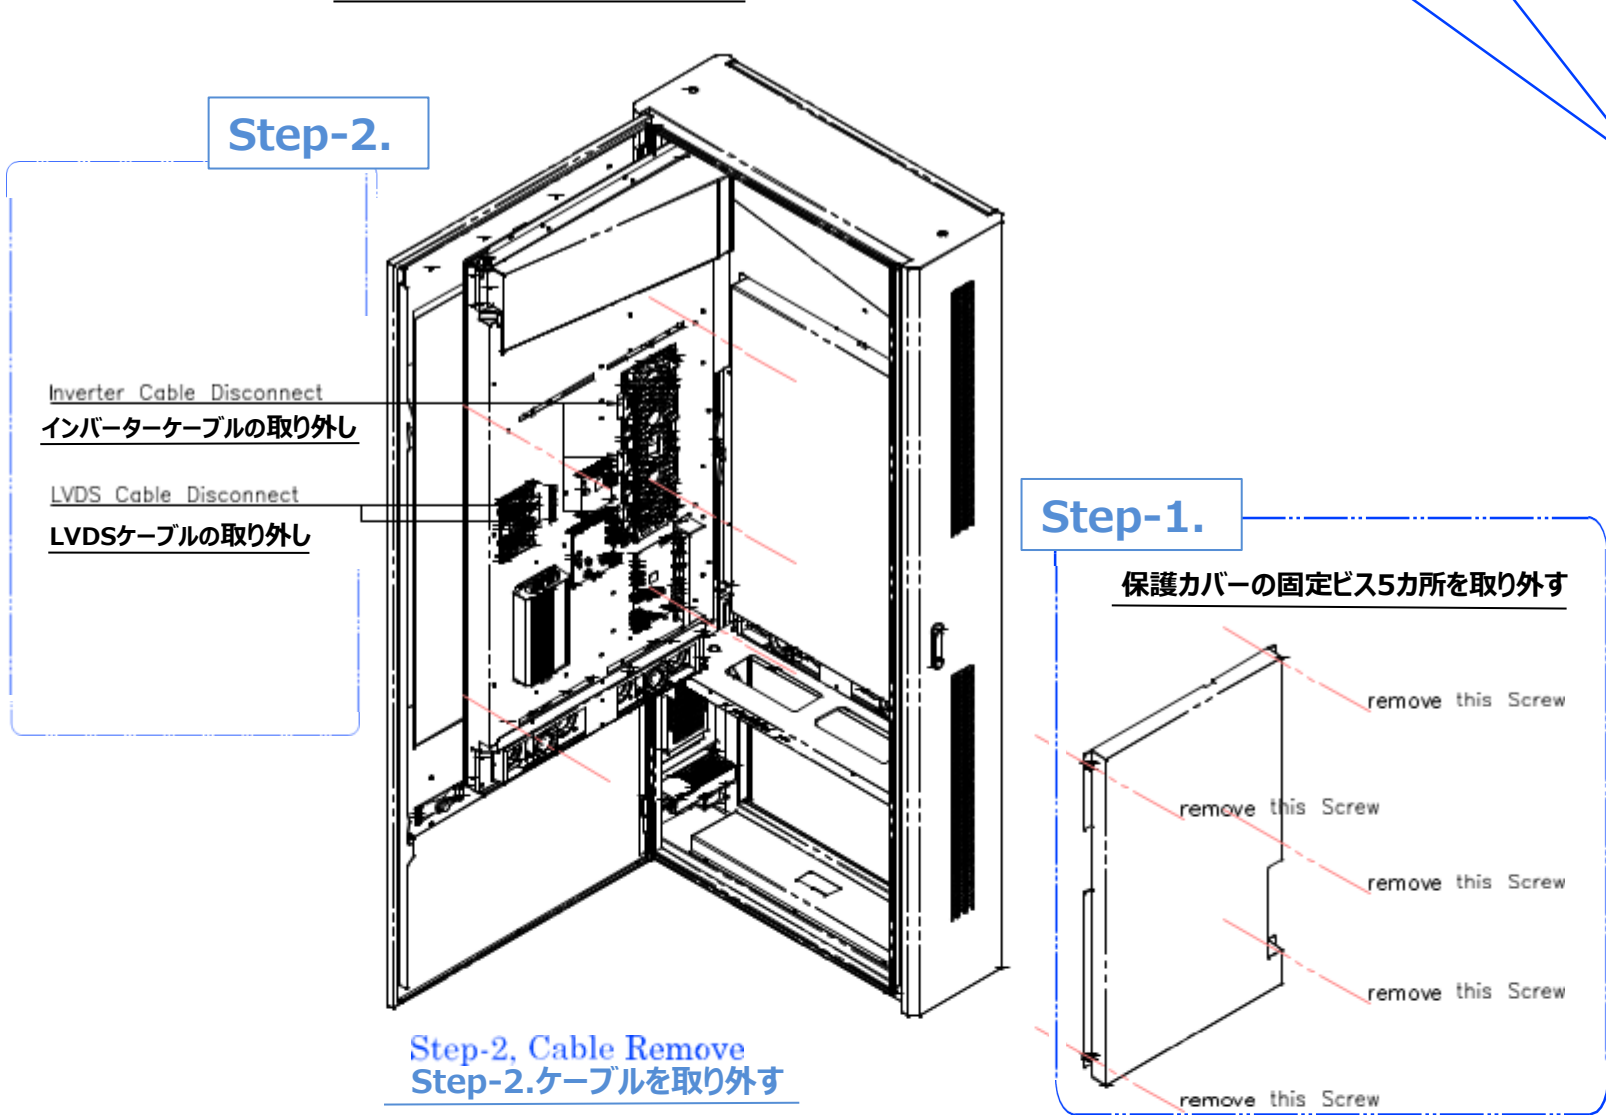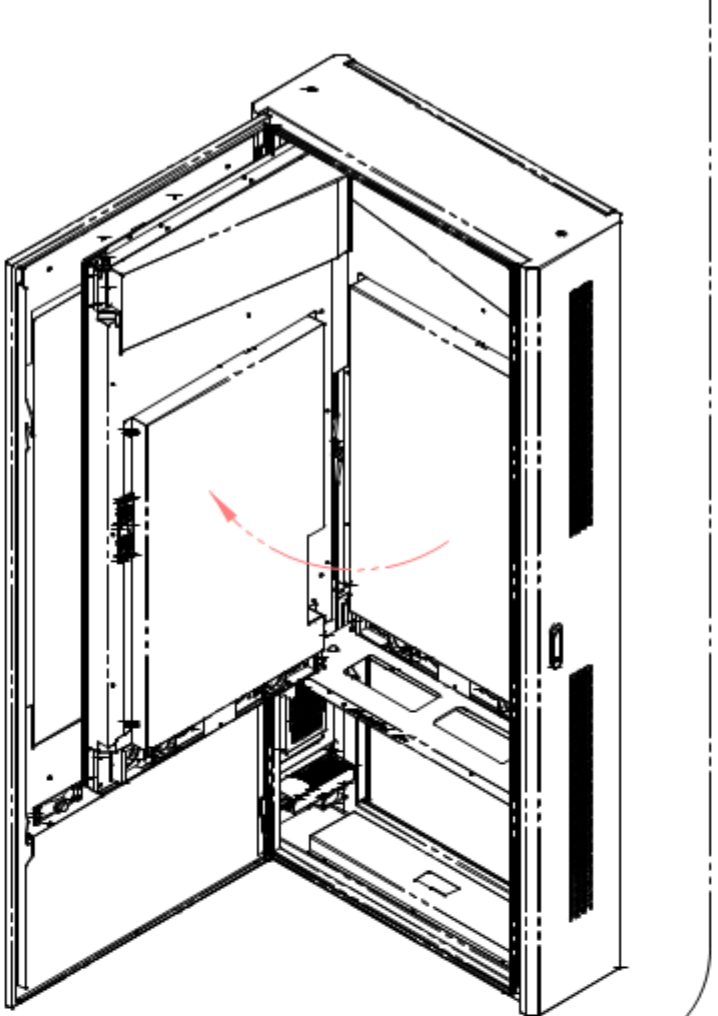

Step-1, Outloop housing open
Step-1.ケーブル・基板保護カバーを開ける

Step-4, Remove the LCD Panel
Step-4.液晶パネルを取り外す

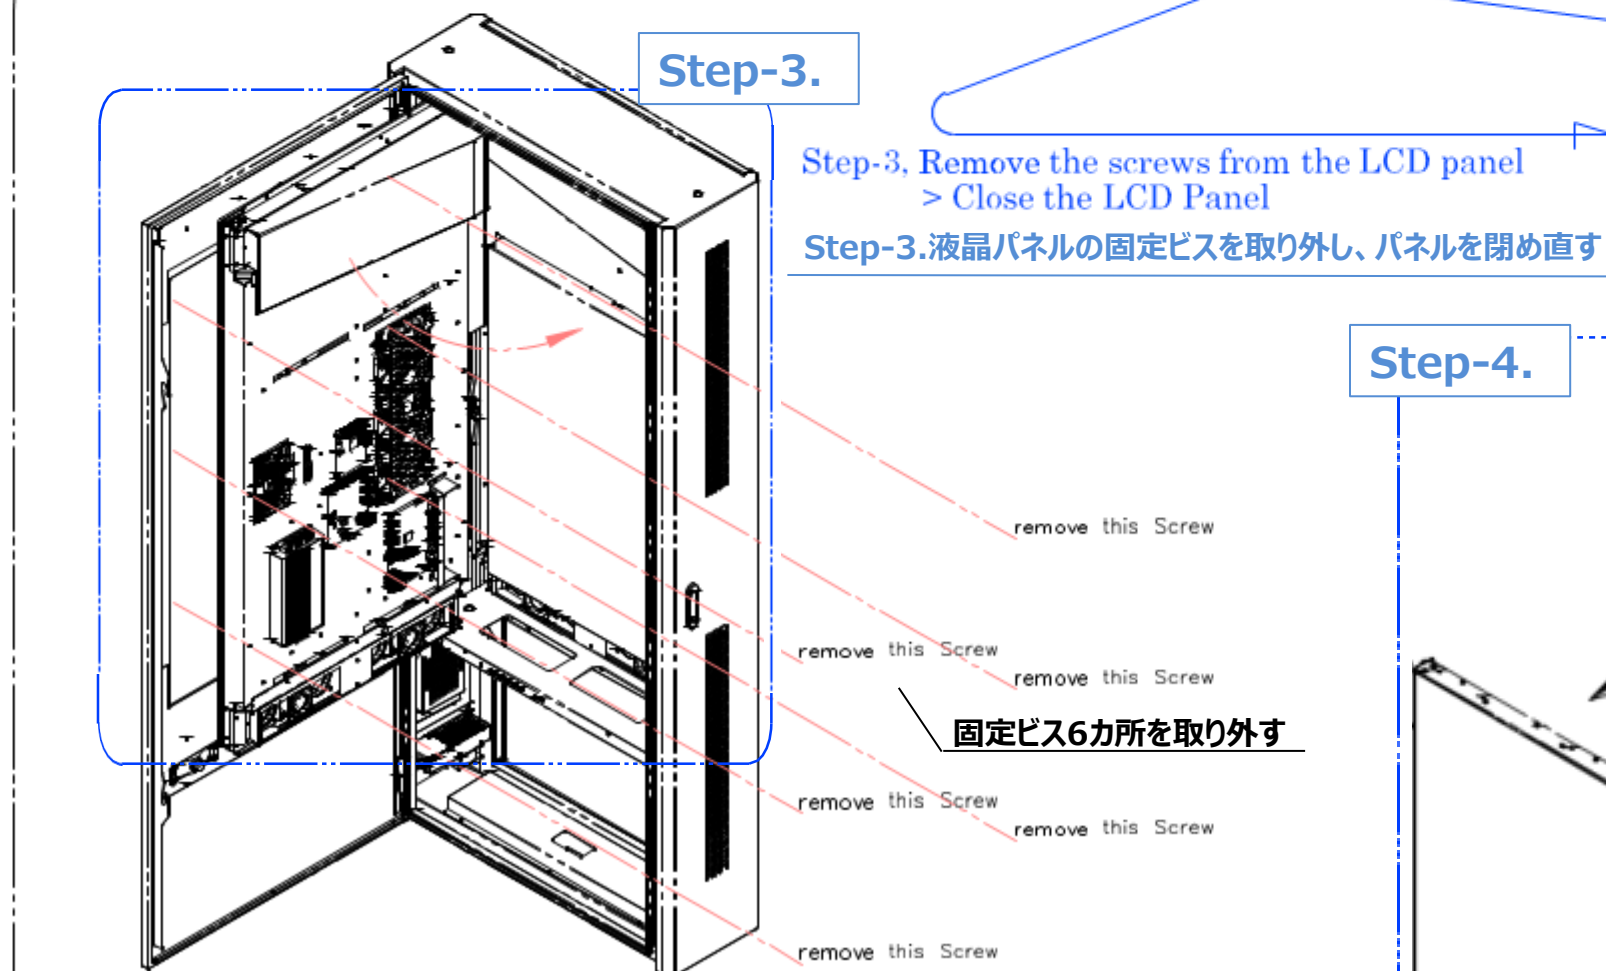

Caution) Should be taken because it has not been fixed LCD Panel
※液晶パネルが固定されていない不安定な状態の為、十分に注意しながら作業してください。

