
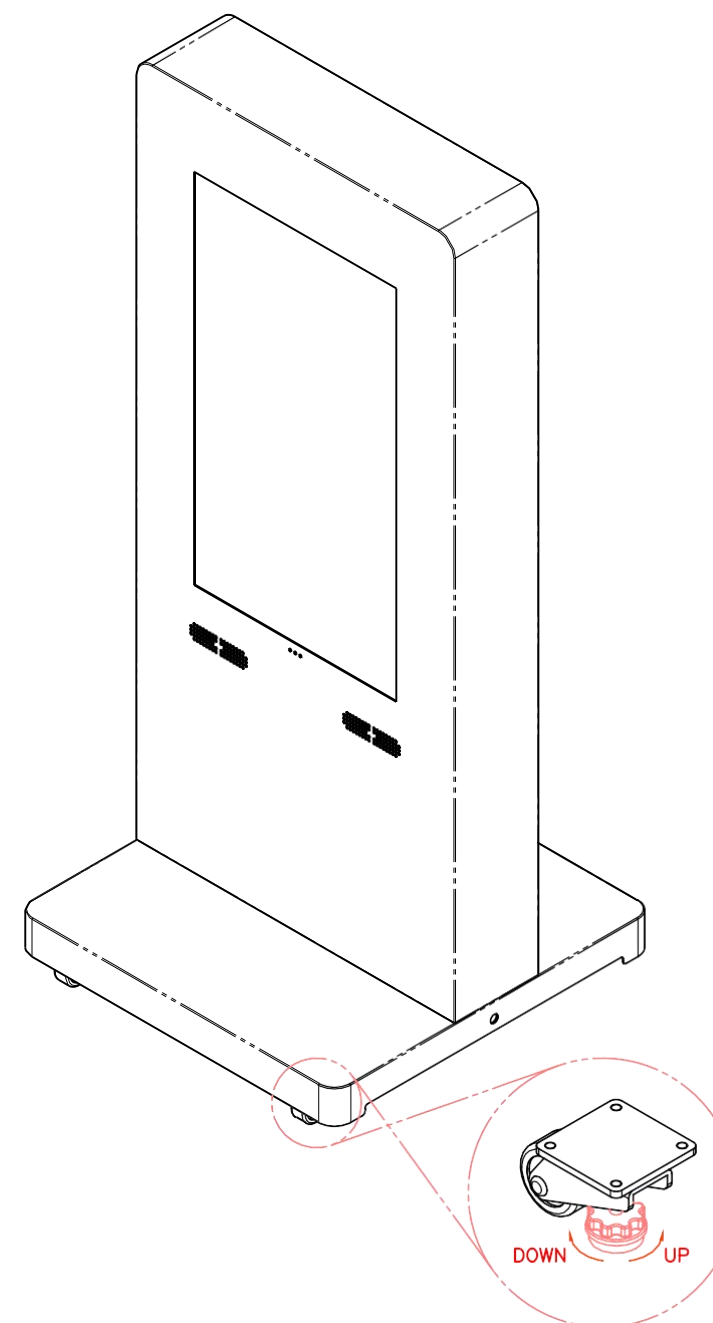


H323SLK 本体とスタンドの組立方法(納品時は組立済で納品いたします)

Step 1 スタンドと本体を、同封されたボルトで固定してください。
固定時に保体を傷つけないように、床面の養生を敷いてください。


Step 2 横置きした製品を立てて、希望の設置位置まで移動します。

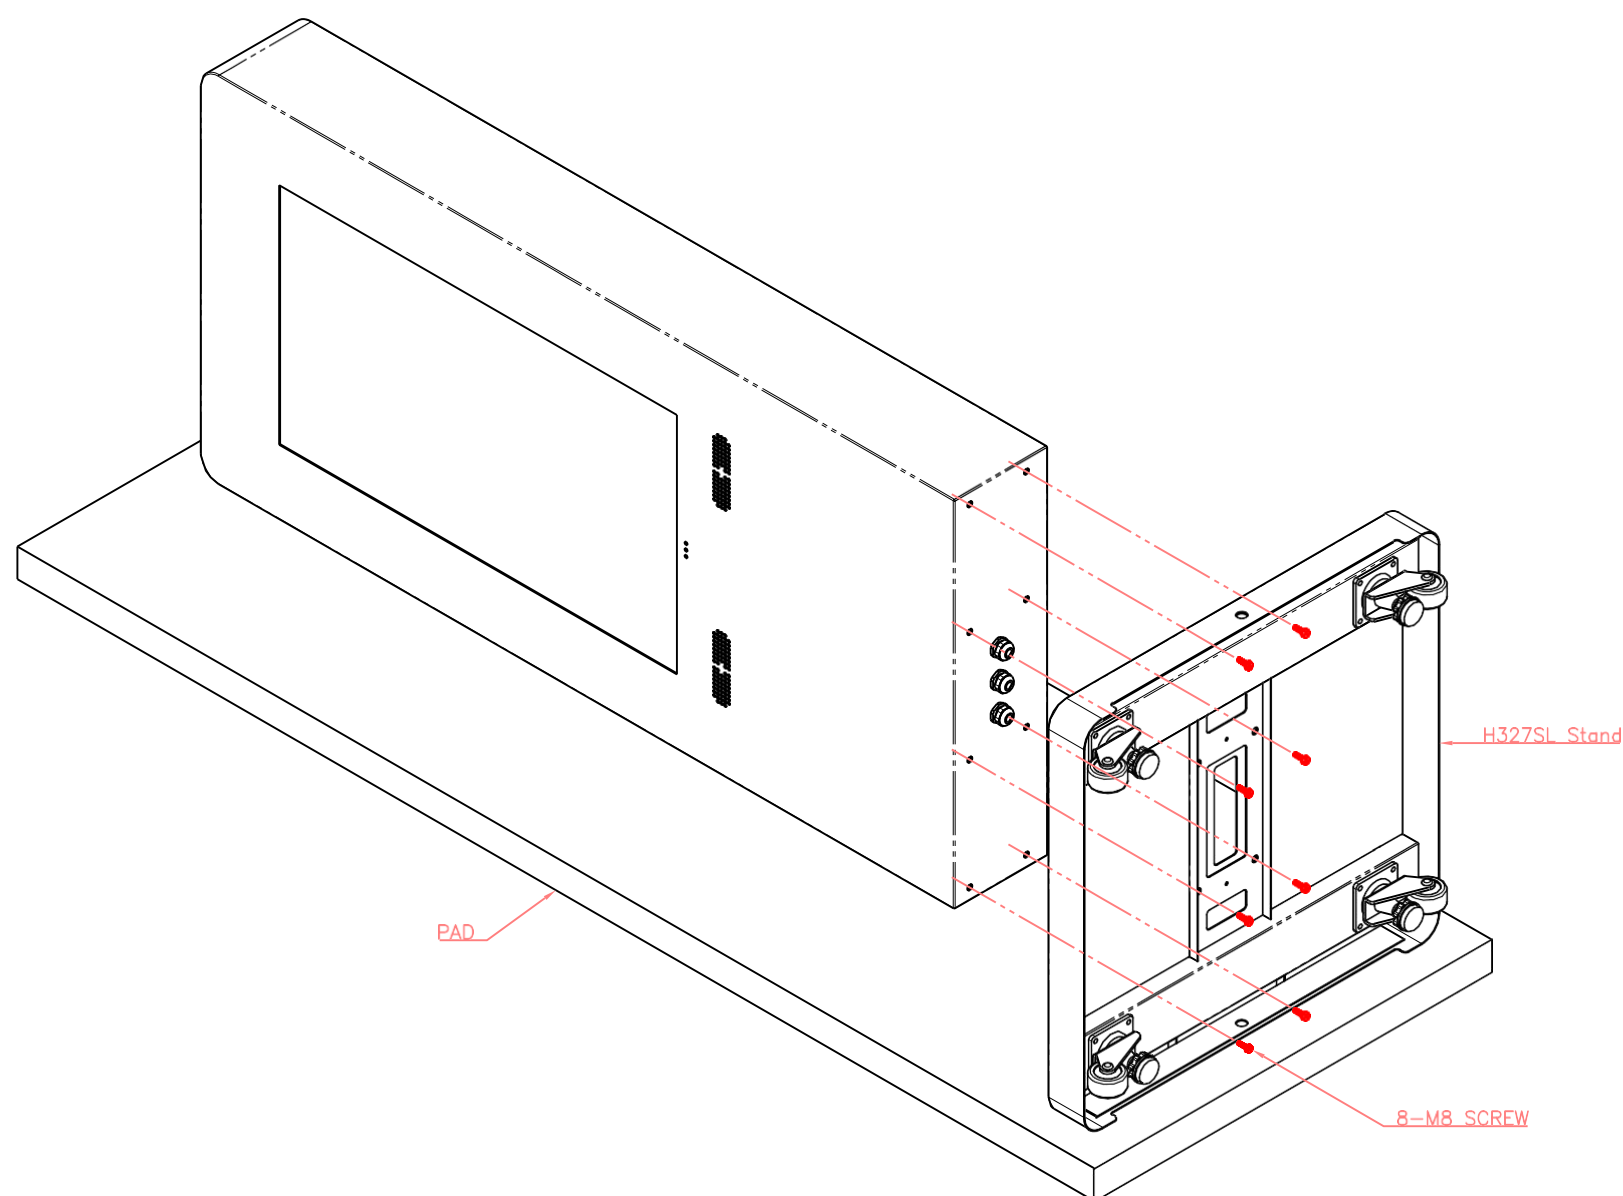

Step 3 キャスター調整ネジを使用して、スタンドの底部を固定します。
※転倒の危険がありますので、製品は平たんな場所に設置ください。


H323SLK フィルター交換ガイド

Step 1 上側のドアを開けて、下記写真を参考に、
フィルター固定板を取り外します。

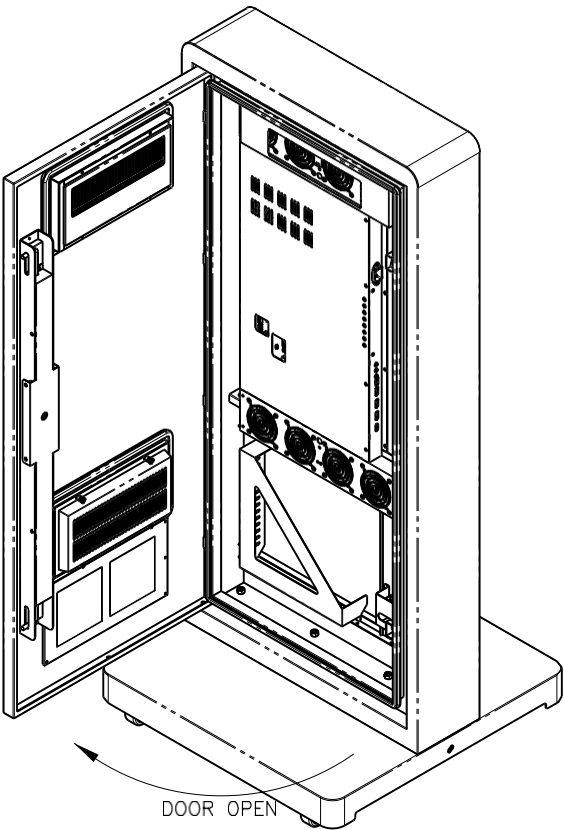


背面からの図(ドアオープン)

赤丸部のビスを取り外します。

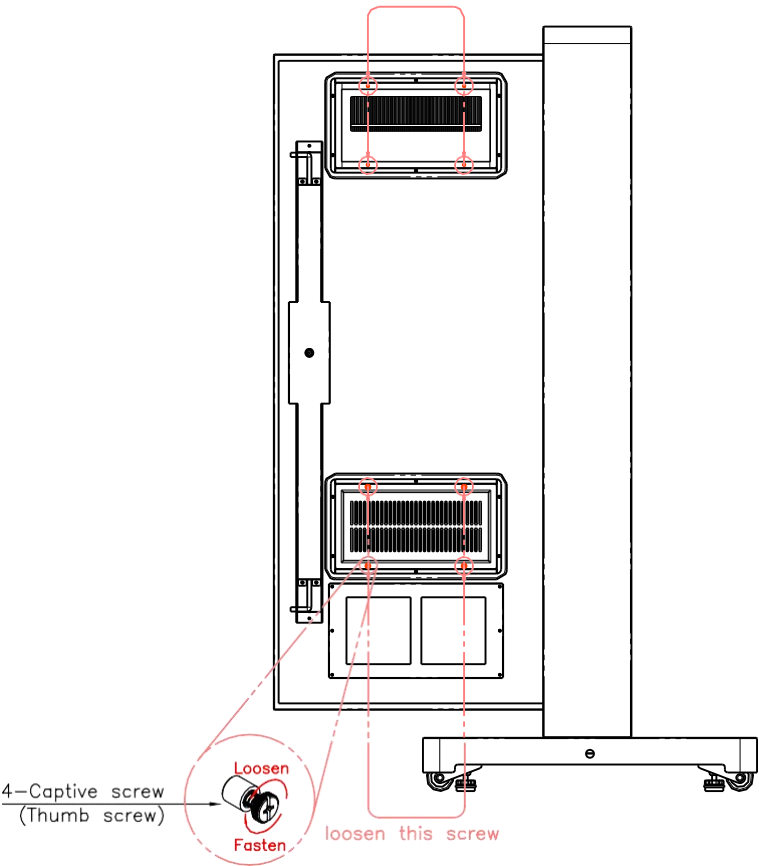


横からの図(ドアオープン)

フィルター交換図(ドアオープン)

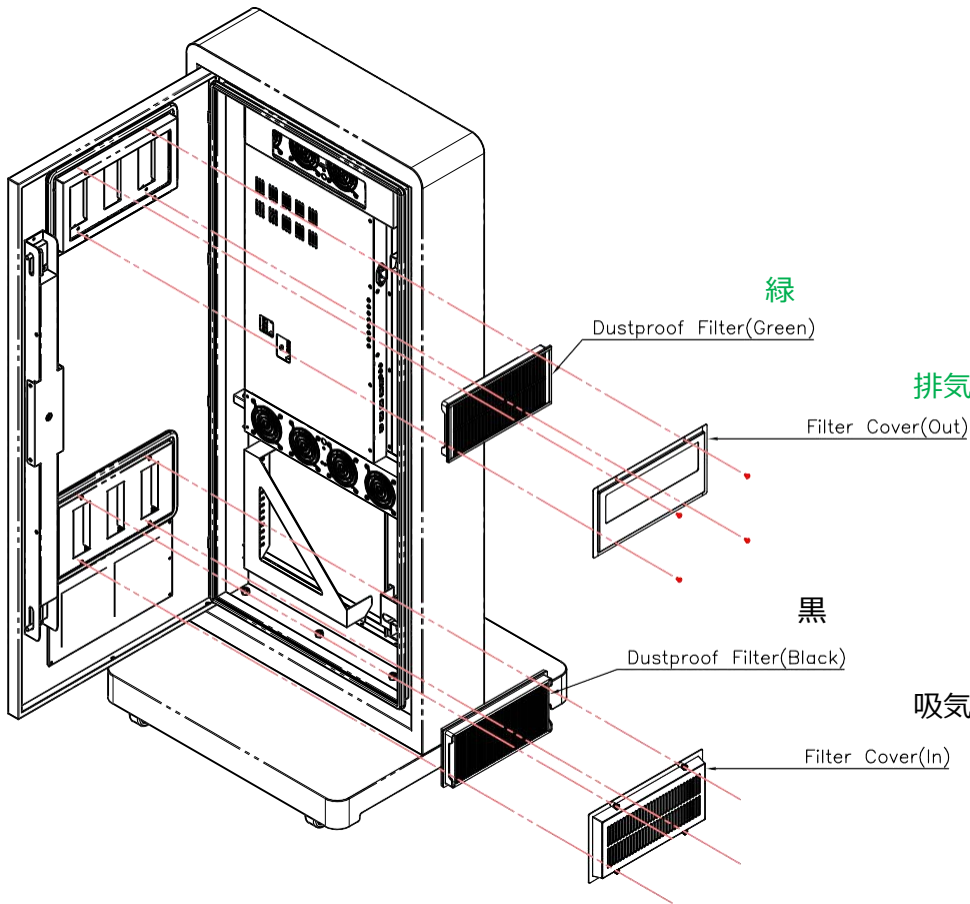


- ・安全のため、フィルター交換を行う前に電源を切ってください。
異物の侵入を防ぐためです。周囲を清潔に保ってください。
- ・図を参考に、フィルターの色と向きに注意しながら交換してください。
- ・防塵フィルターの推奨交換周期は8か月です。
設置環境によって交換周期は異なる場合があります。

Step 1 背面ドアを開けます

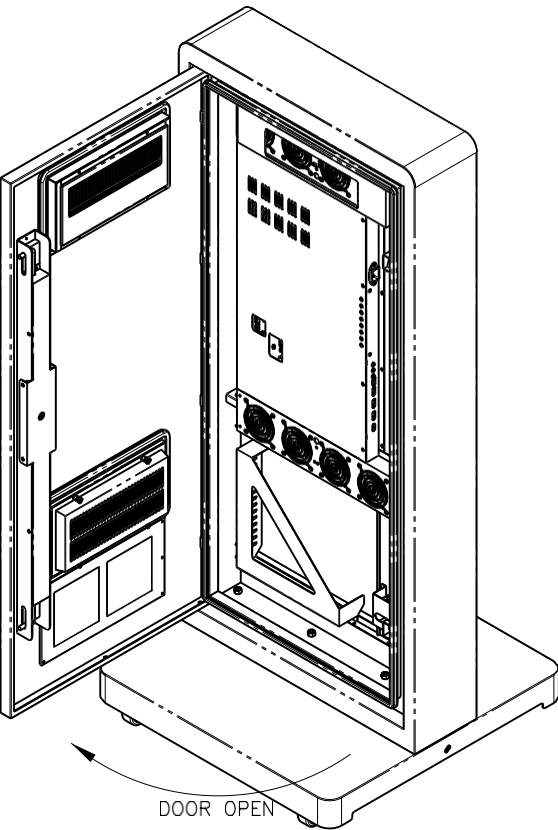


背面からの図(ドアオープン)

Step2 ケーブルを抜きます。
Step3 ビスを開けます。

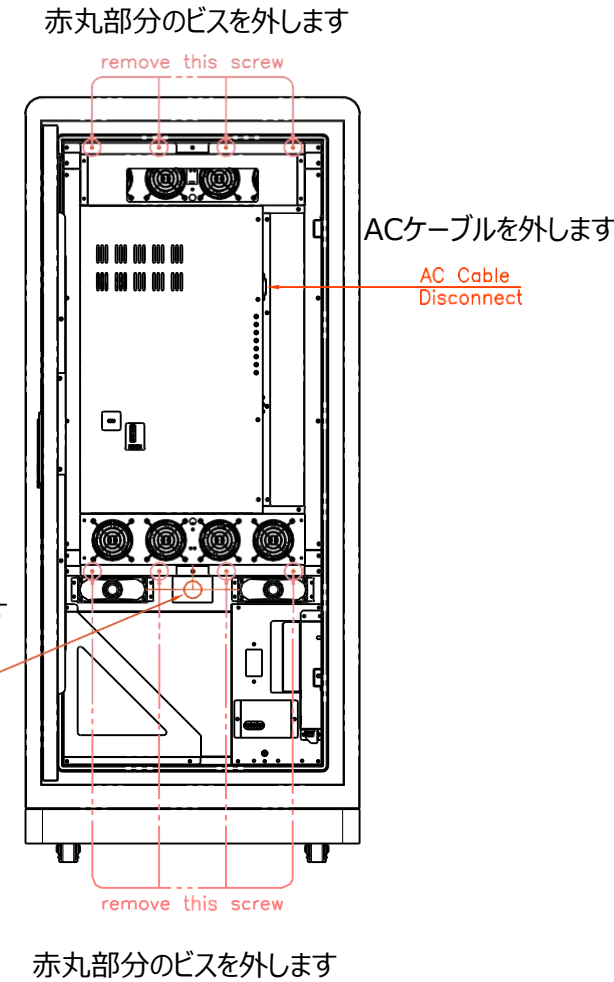


背面からの図(ビス外し時)

Step 3 LCDユニットを取り外します。

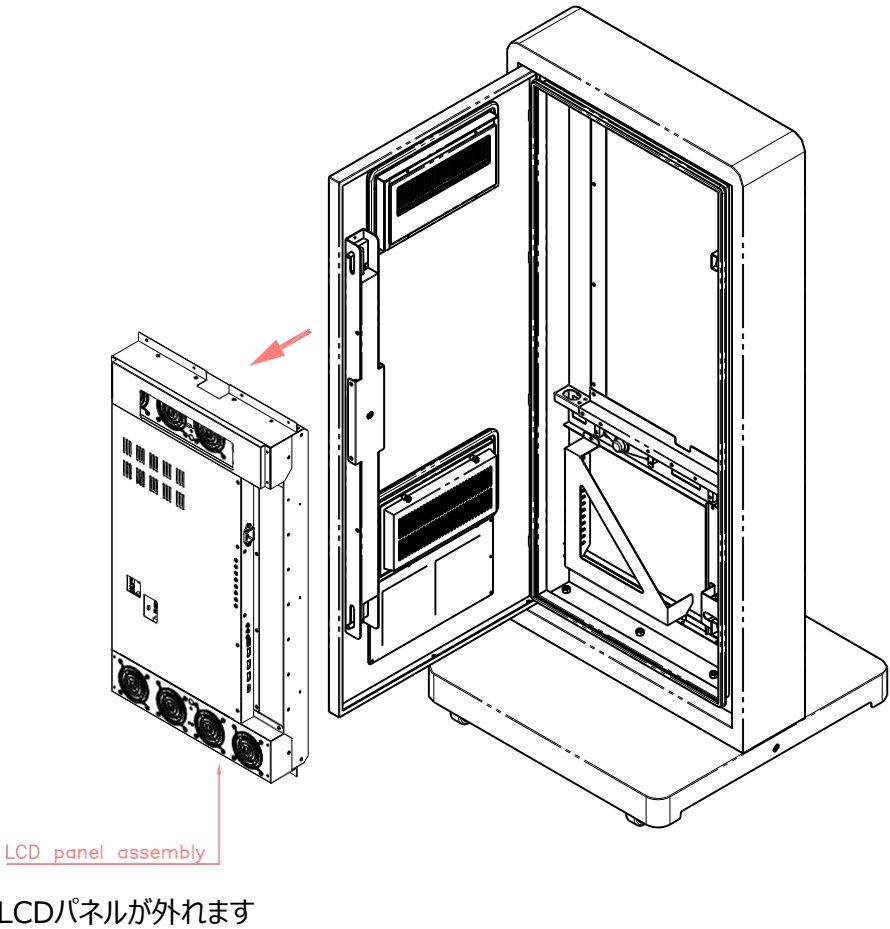


Step5 背面のメインガードを外します。

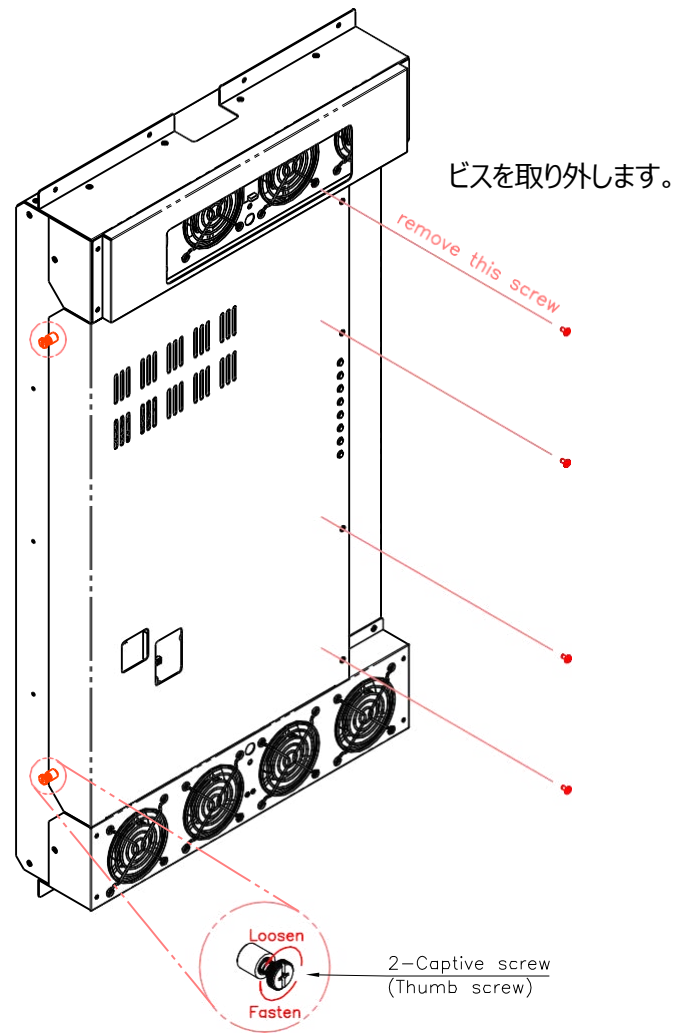


背面からの図(ドアオープン)

Step6 配線を取り外します。

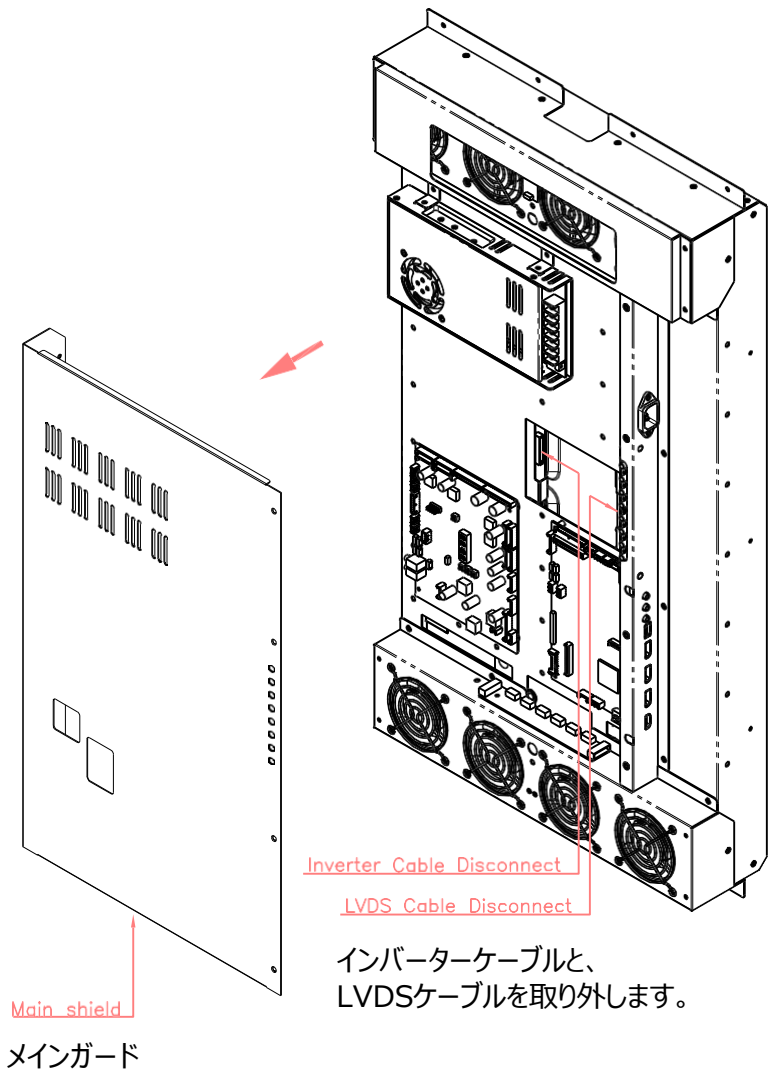

Step7 パネルを取り外します。

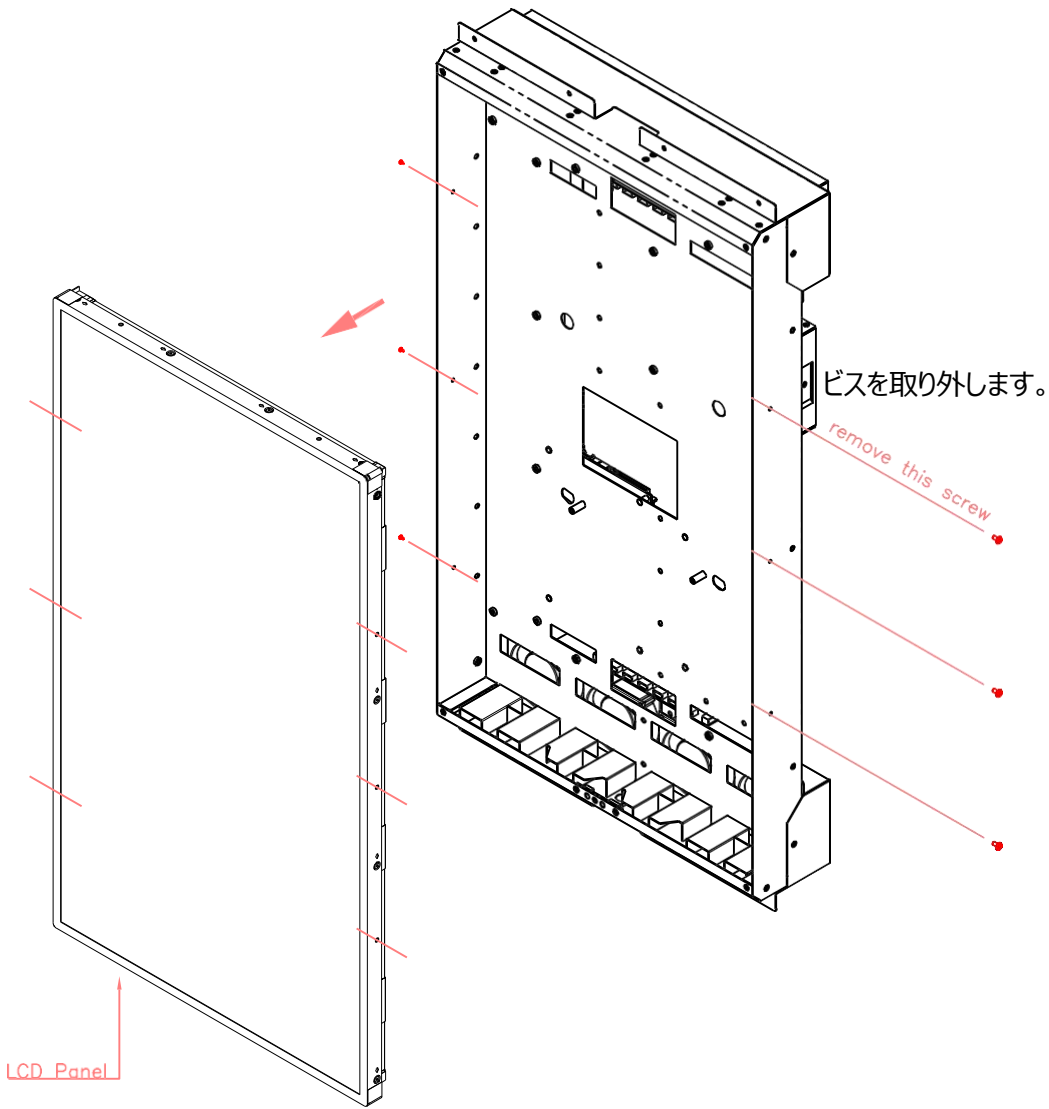

前面からの図(ドアオープン)