


H757SS, Install Guide (EYE Bolt & Foundation Block Size)

H757SSV/SSI 設置ガイド（吊り上げ用アイボルト&基礎コンクリートの寸法）

Display Install Direction

ディスプレイ 設置方向

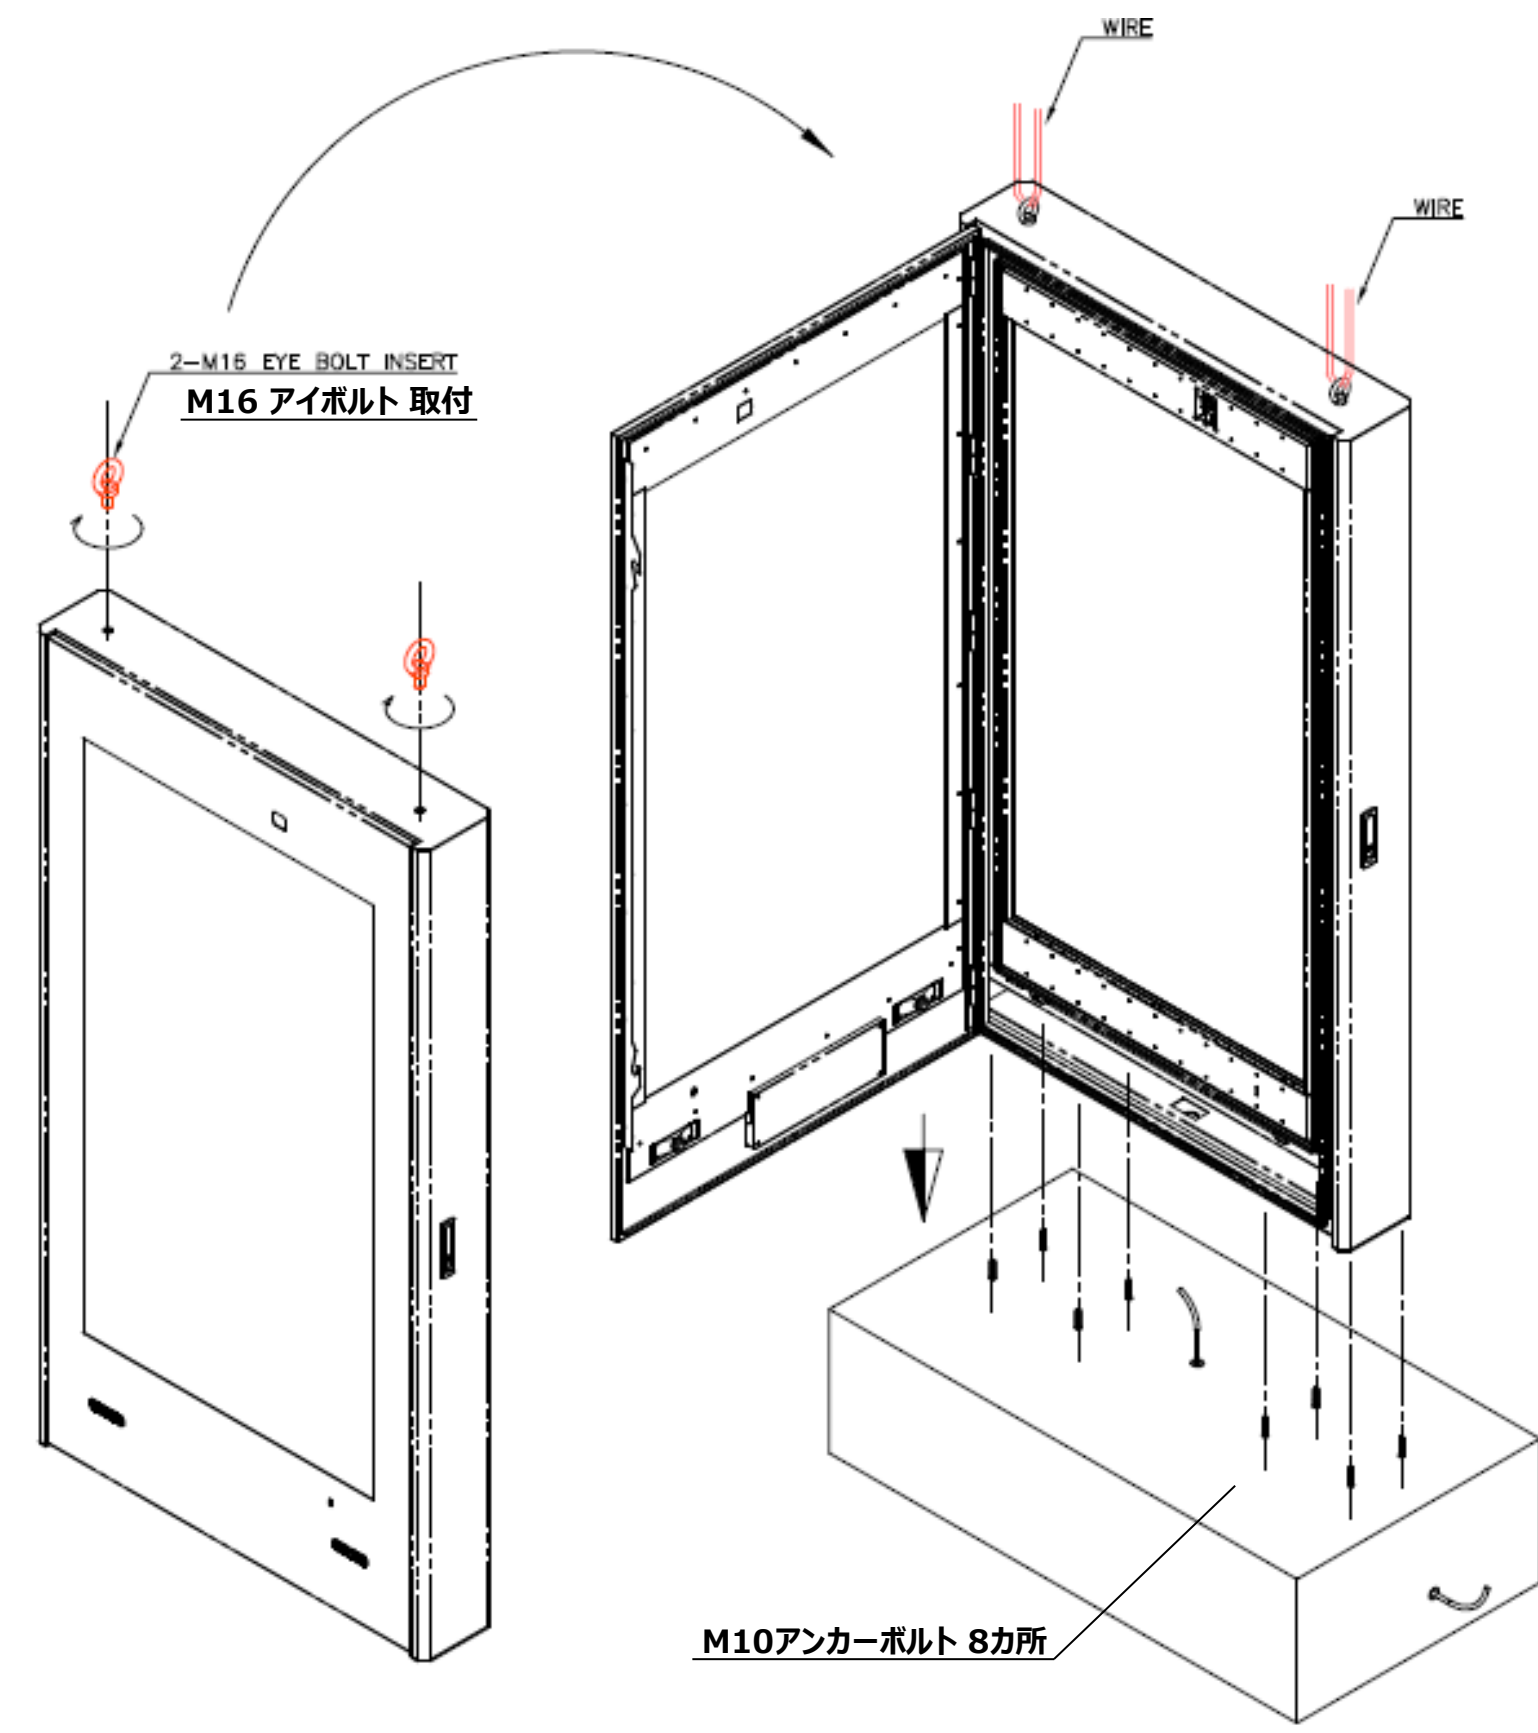

H757SS, EYE Bolt Insert


H757SSV/SSI アイボルトの取り付け

Caution) After installing the display, remove the eye bolts and Fit the waterproof rubber cap to its original position.  
After you install the product, it is recommended to use anti-corrosion silicon on the base of the product.

※本体設置後はアイボルトを取り外し、防水ゴムキャップを元の位置に付け直してください。  
筐体設置後は、底面に防錆シリコンを塗布することを推奨いたします。


Concrete Dimension (Min)

基礎コンクリート 寸法図(寸法 : W1500×H780×D400mm)

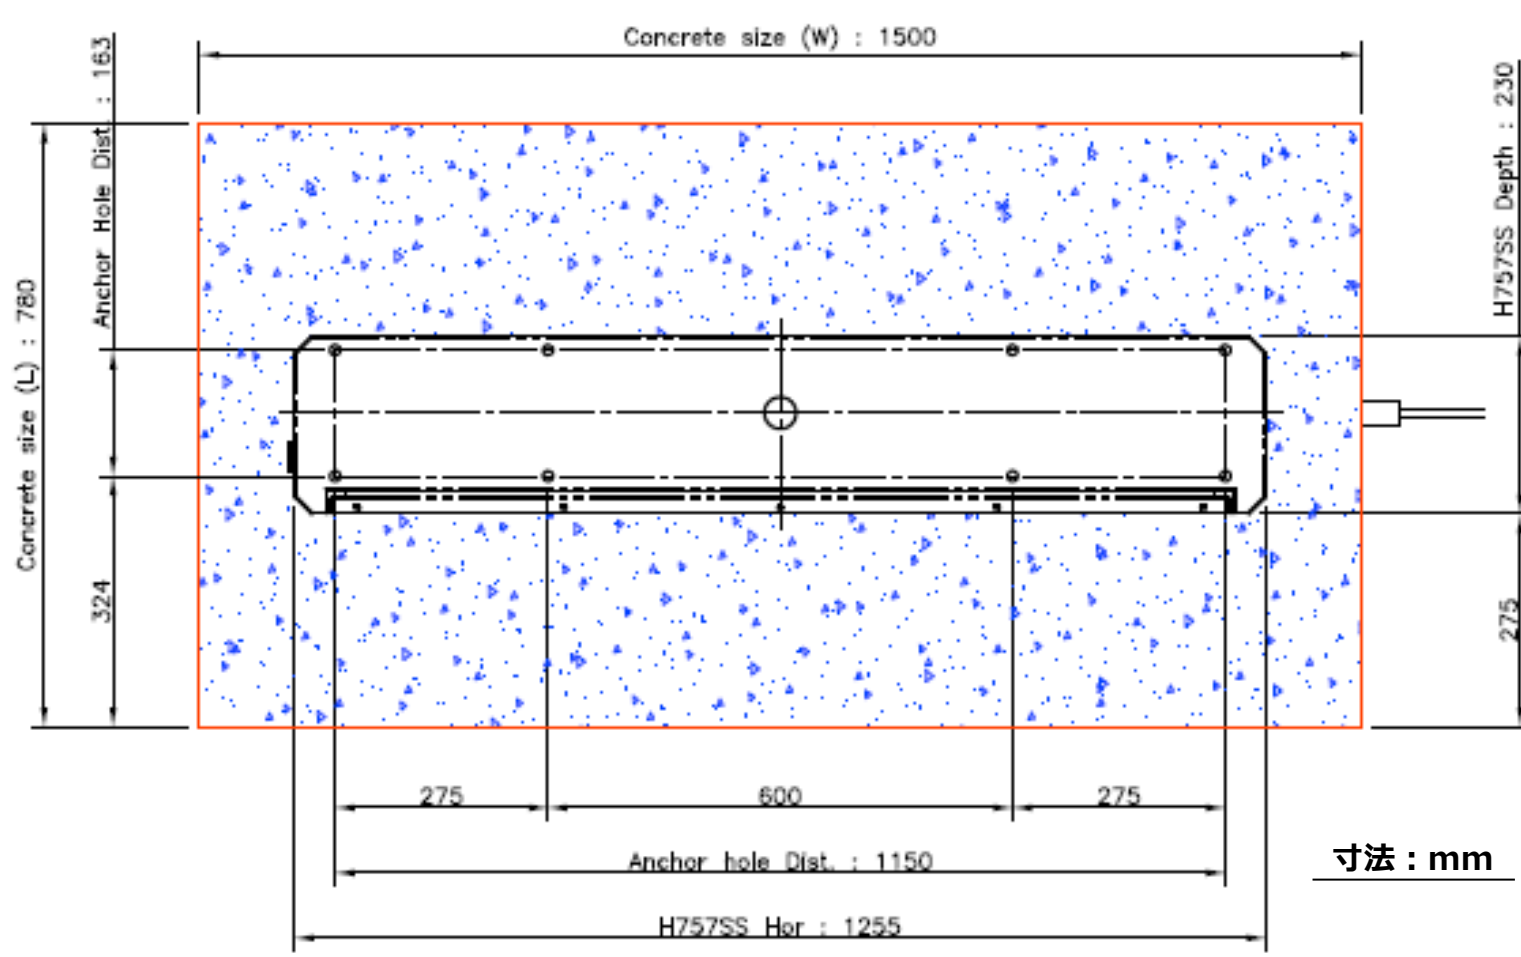

Anchor Bolt & Hole Size

アンカーボルト & 下穴サイズ

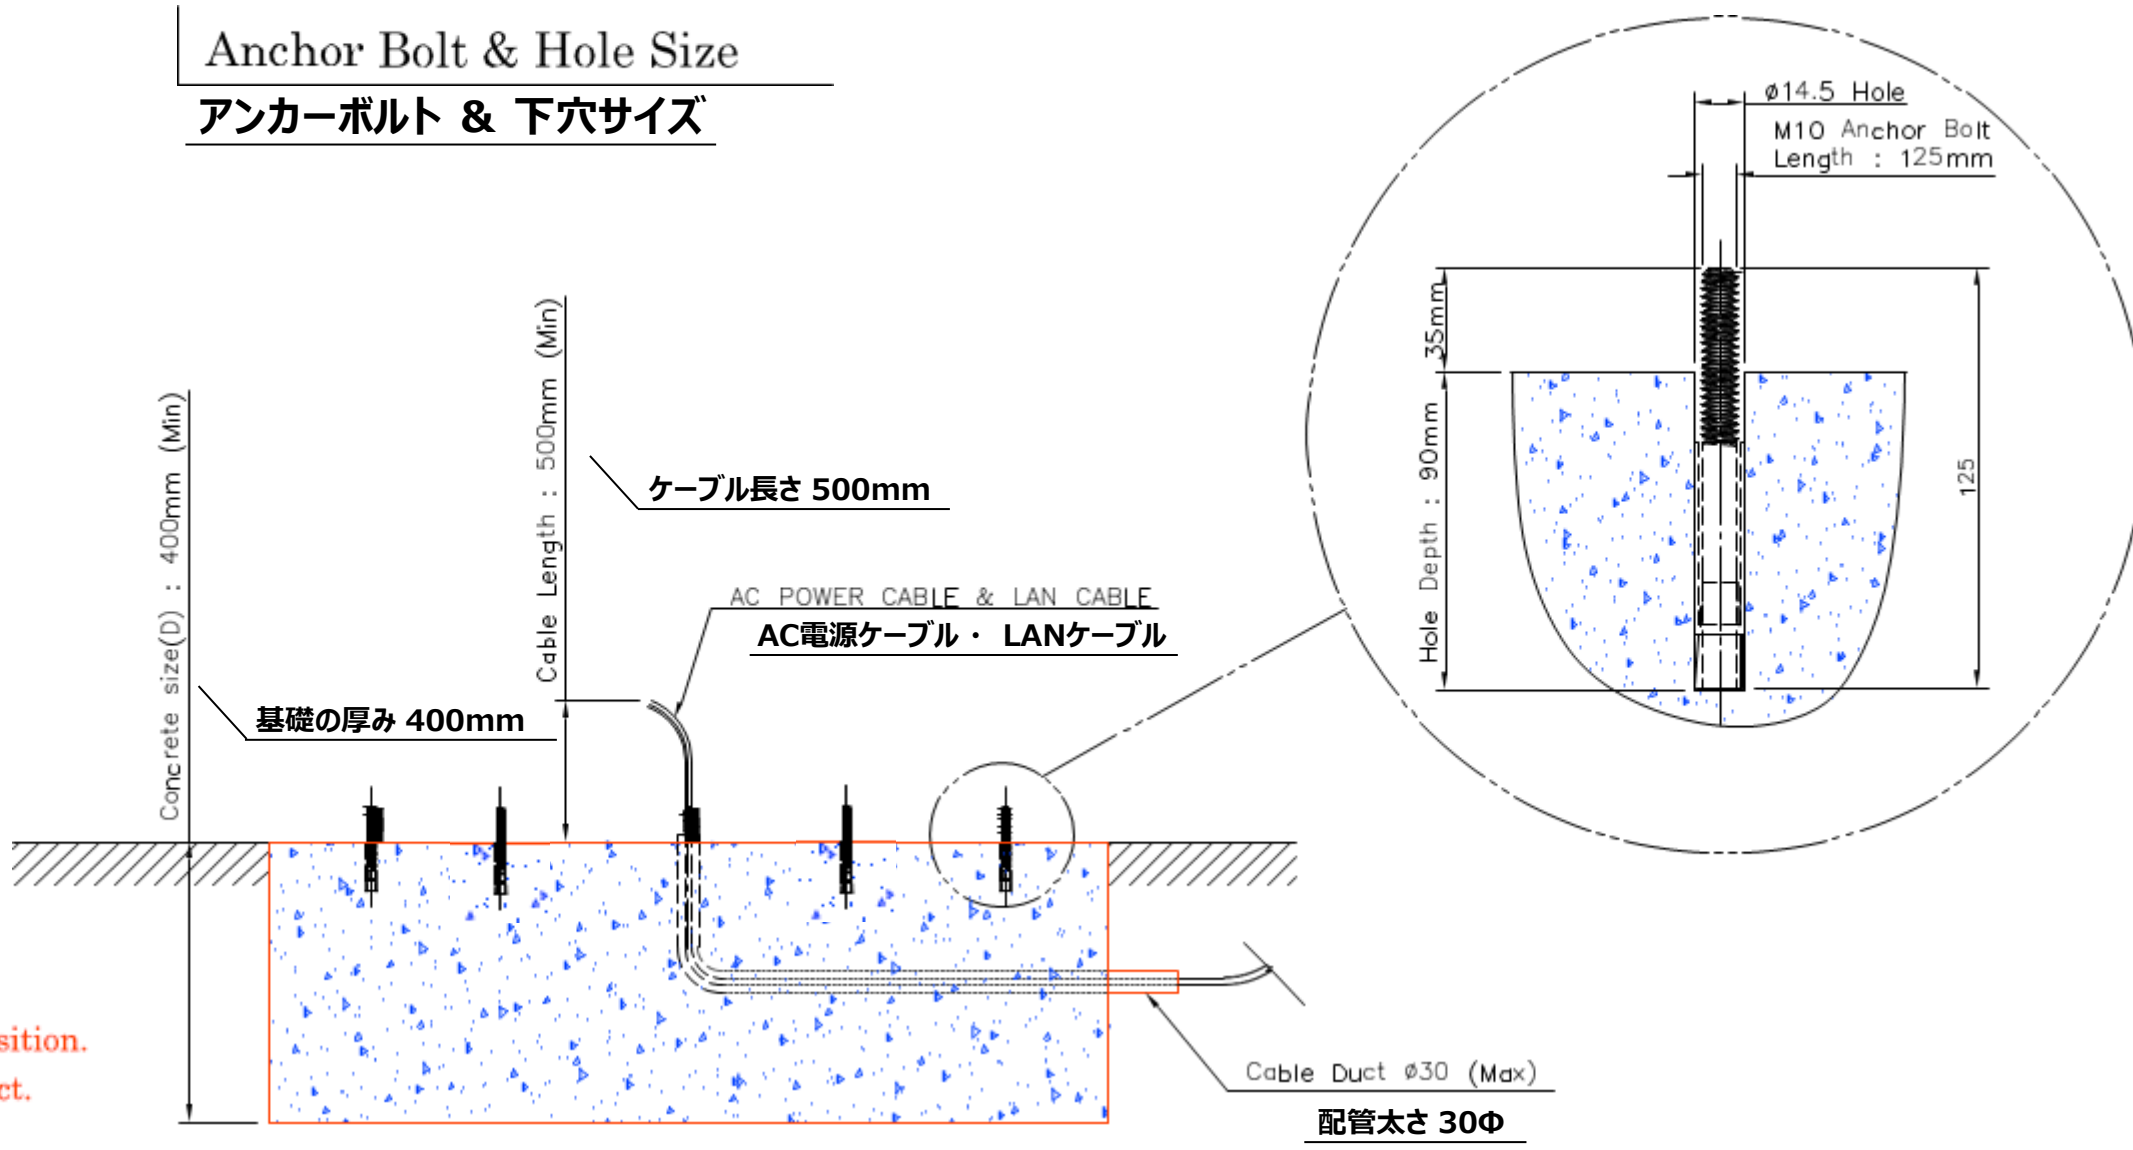


H757SSV/SSI 防塵フィルター 交換ガイド 1.

Door Open & Remove Screw

フロント扉を開けて、液晶パネルの固定ビスを外す

Step-1.

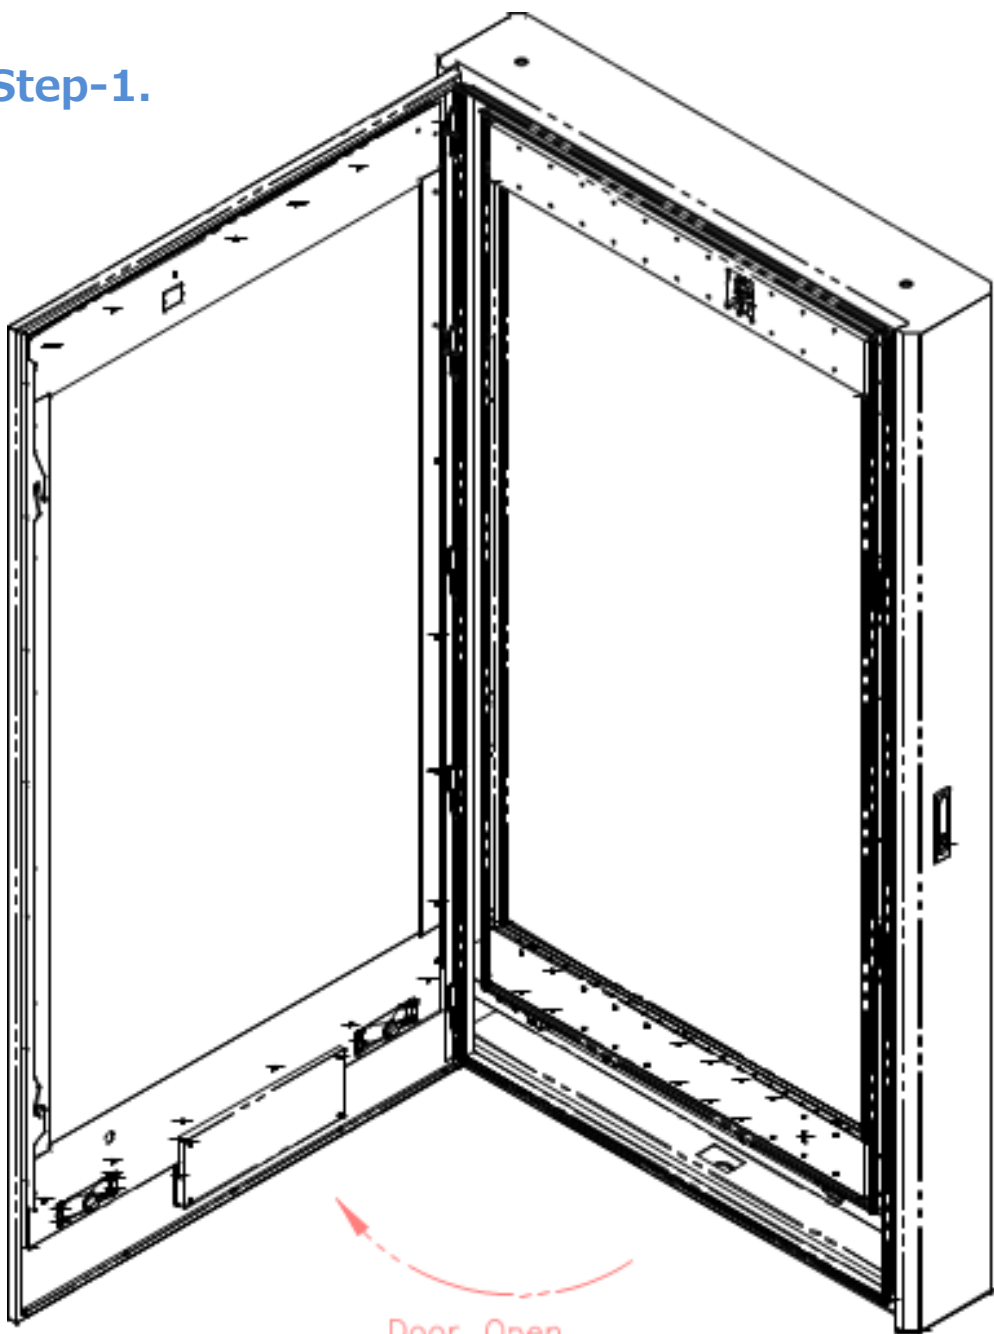


Door Open

※扉のロックを解除しフロント扉を開けてください。

Caution) Never, do not remove the screw on hinge of the LCD panel.  
※液晶パネルのヒンジ部分のネジは絶対に外さないでください。

Step-2.

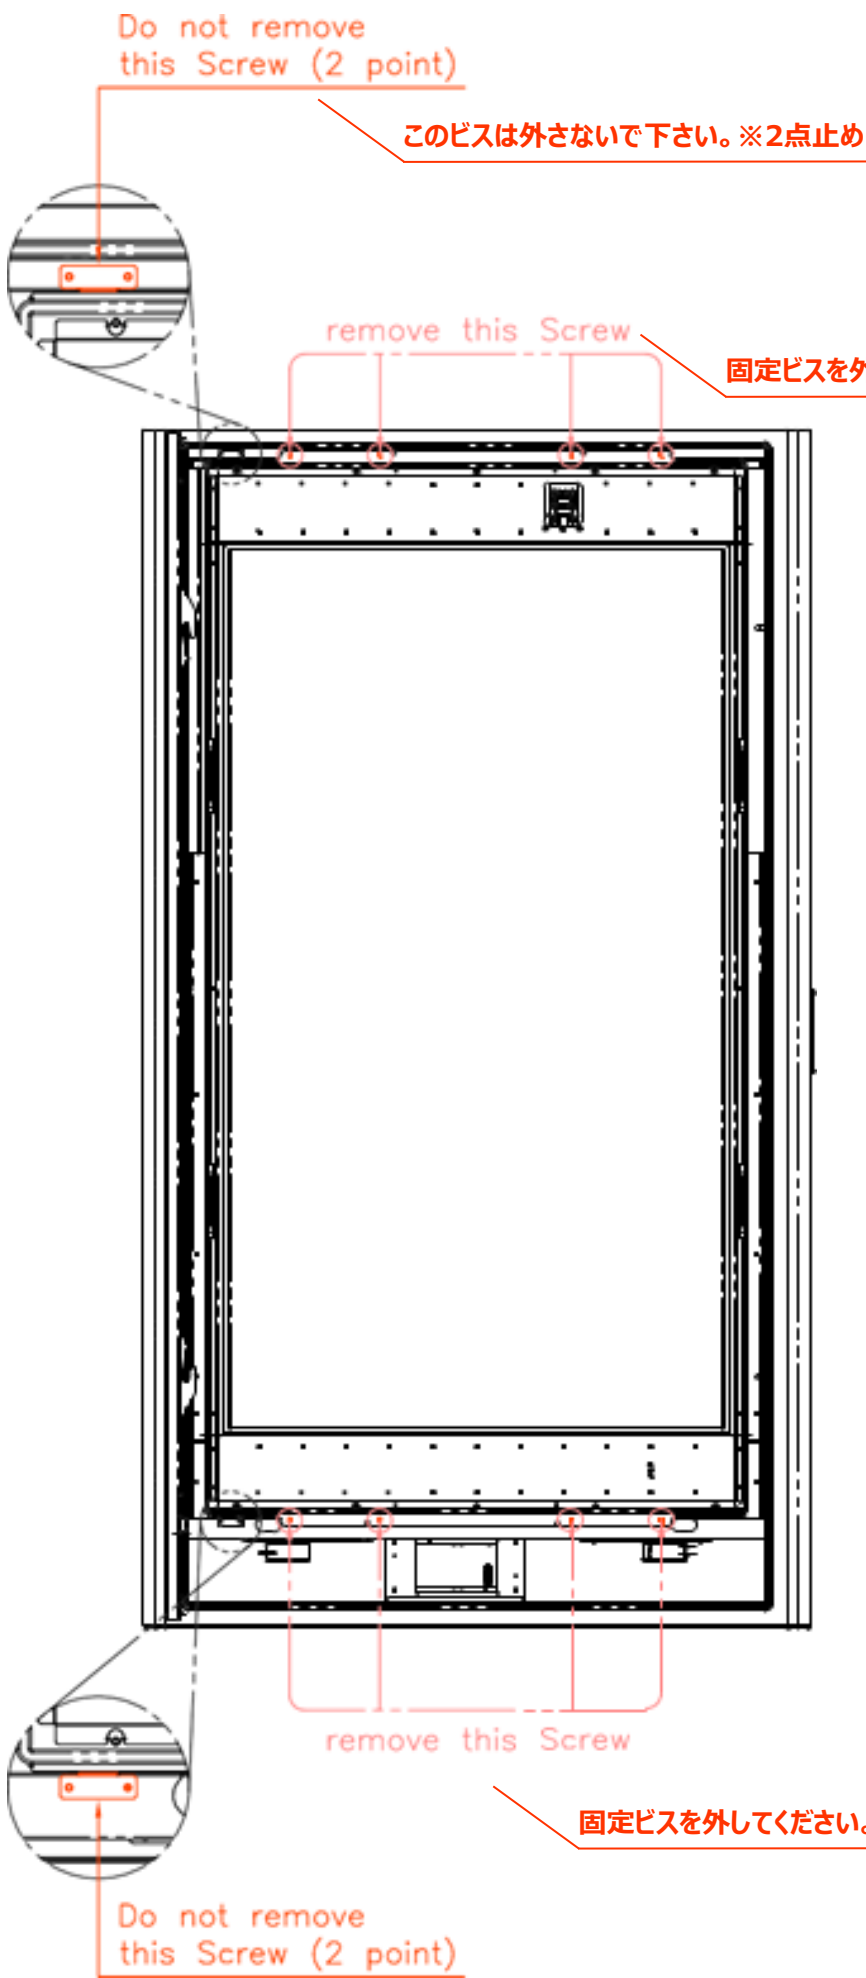

Do not remove  
this Screw (2 point)

このビスは外さないで下さい。※2点止め

remove this Screw

固定ビスを外してください。※上下8カ所

remove this Screw

固定ビスを外してください。※上下8カ所


Do not remove  
this Screw (2 point)

このビスは外さないで下さい。※2点止め

Front View (Door open)

正面図 (フロント扉 開放時)

Step-3.

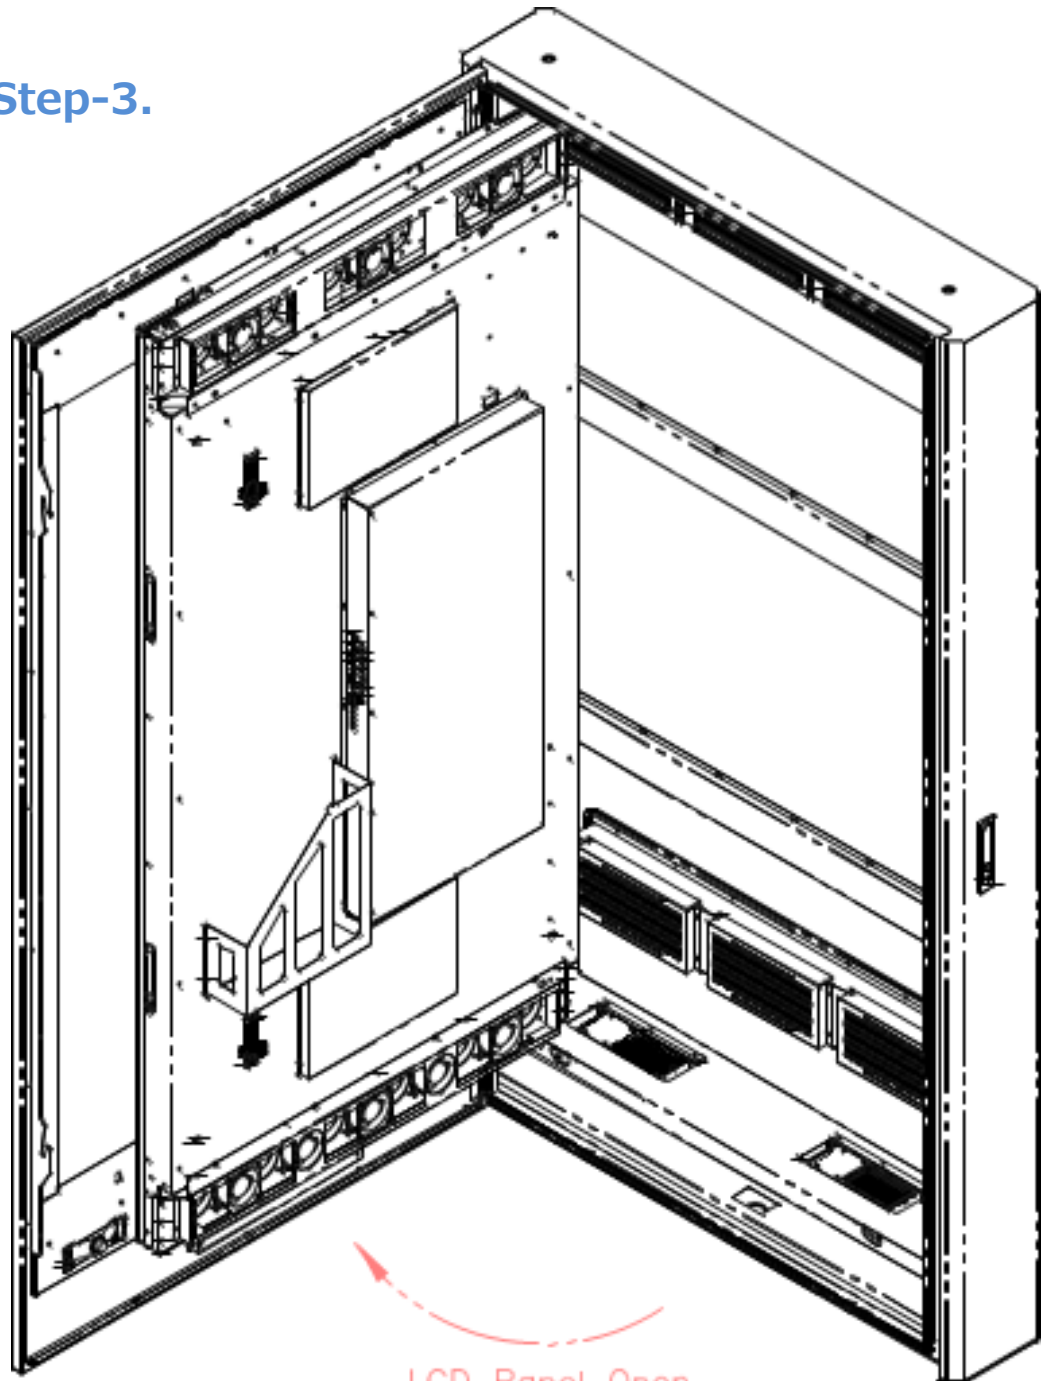

LCD Panel Open

※ビスを外したら液晶パネルを開けてください。

1. For your safety, please turn off the power before replacing the filter.
  2. To prevent the influx of foreign substances, ensure to keep the surrounding areas clean.
  3. Both the front and rear of filter could be different depending on inserting direction.  
Please refer to the figure below, and proceed the replacement with careful attention to the color of filter frame and direction.
- \* The recommended Dustproof Filter replacement cycle is every eight months, and the replacement cycle may vary at the installation environment.

- 1.安全の為、フィルター交換前に電源を切ってください。
  - 2.異物の流入を防ぐために、周囲を清潔に保ってください。
  - 3.入れる方向によってフィルターの前後が異なる場合があります。  
下図を参照の上、既存フィルターと同様にフィルター枠の色と向きを合わせて交換を行ってください。
- ※防塵フィルターの交換推奨時期は8ヶ月毎ですが、設置環境によって異なる場合があります。




H757SSV/SSI 防塵フィルター 交換ガイド 2.

Dustproof Filter Exchange


防塵フィルターの交換

Step-4.

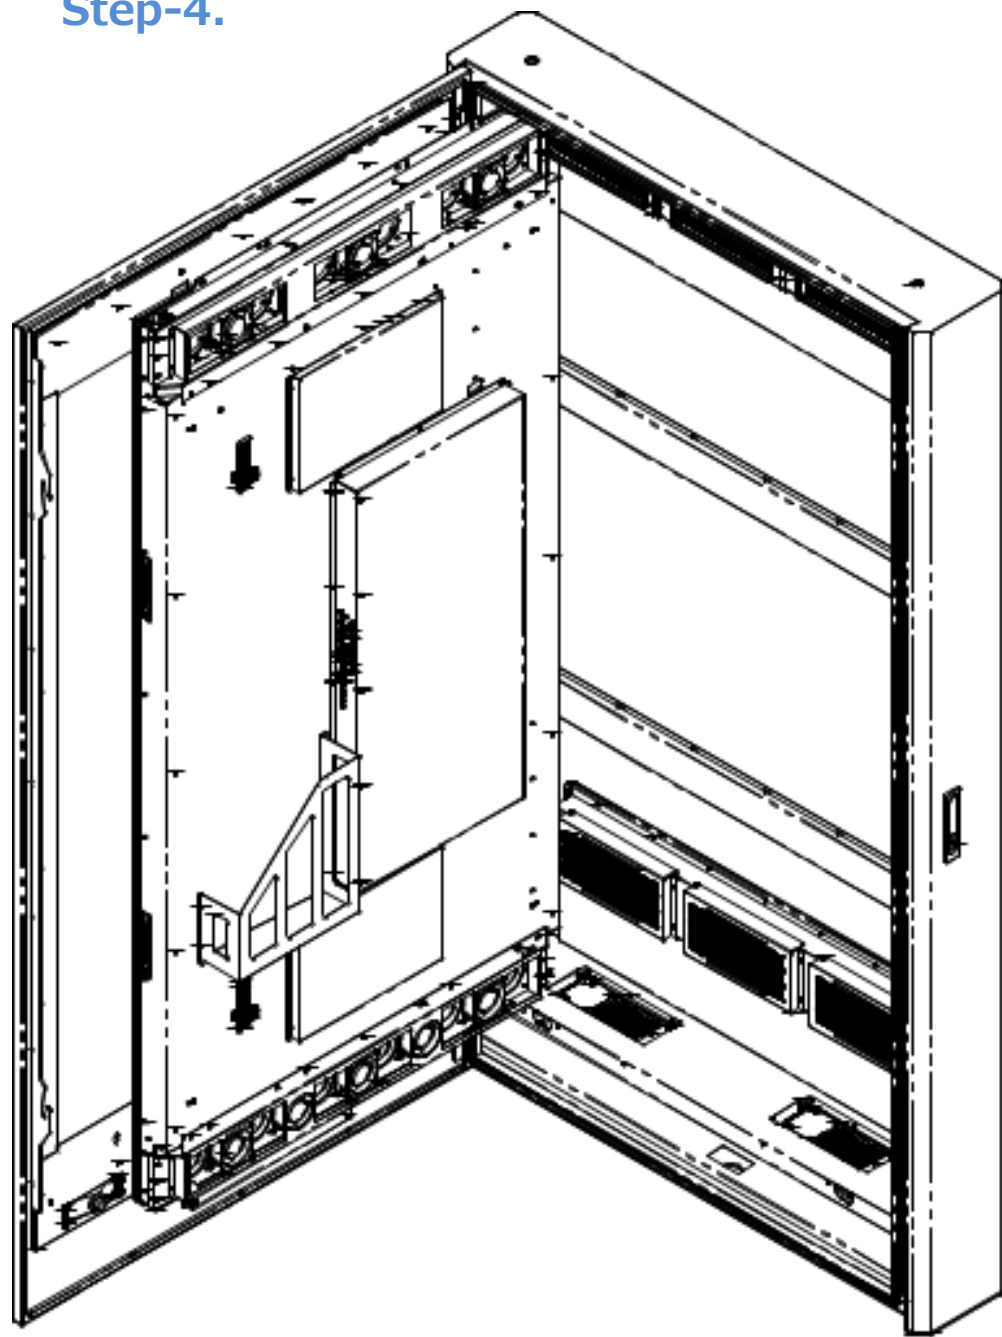

液晶パネル裏側に上下6カ所のフィルターが付いています。  
※Step-3の液晶パネル開放後の状態

Step-5.

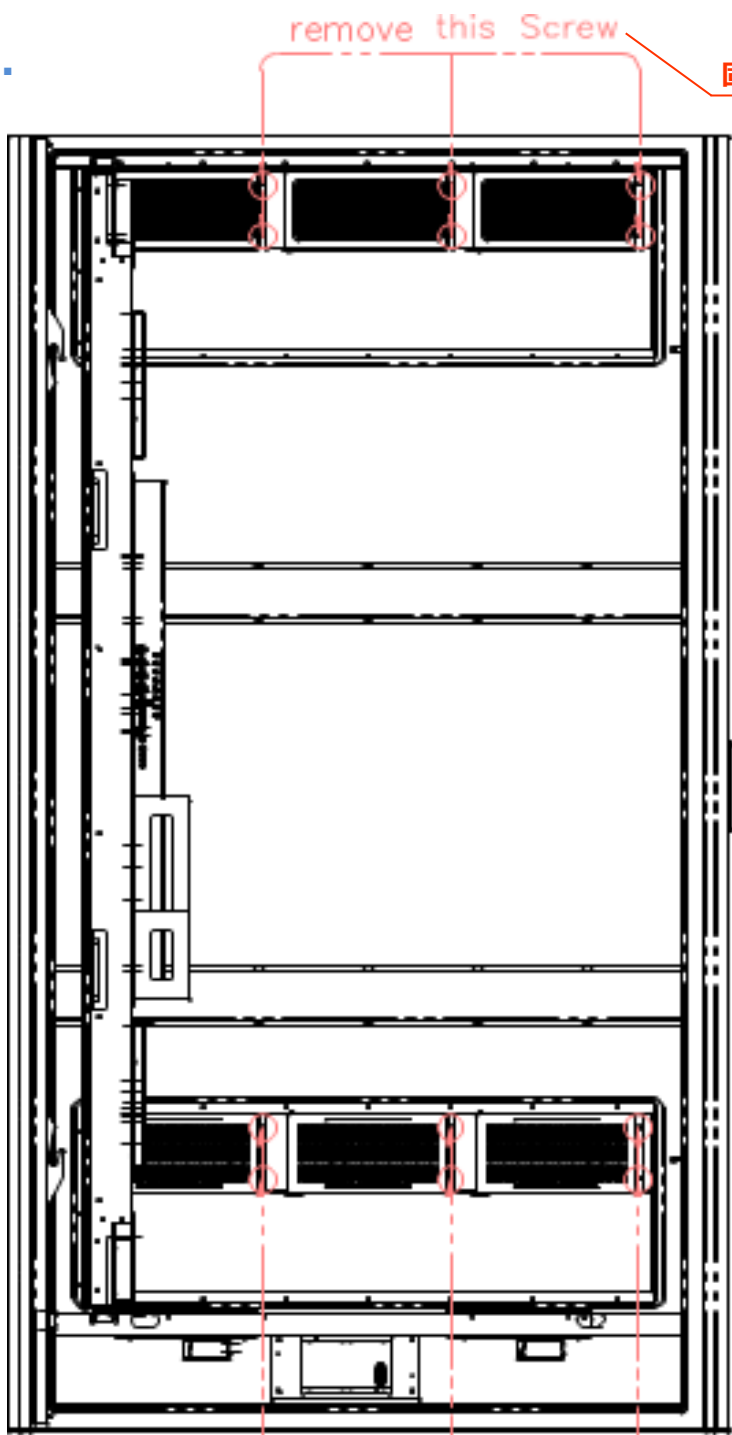

固定ビスを外してください。※上下12カ所

固定ビスを外してください。※上下12カ所

Front View (LCD Panel open)

正面図 (フロント扉 開放時)

Step-6.

Dustproof Filter (Green)  
防塵フィルター (枠色緑) × 3個

Filter Cover (Out)  
フィルターカバー (外側)

Dustproof Filter (Black)  
防塵フィルター (枠色黒) × 3個

Filter Cover (In)  
フィルターカバー (内側)

※ フィルターは吸気用、排気用で色分けされています。  
枠色黒は吸気、枠色緑は排気用となりますので、入れ替え時ご注意ください。




# H757SS, LCD Panel Exchange & Board Repair

## H757SSV・SSI LCDパネル・基板 交換ガイド <安全の為、液晶パネル・基板の交換作業前には必ず電源を切ってください。>

### Door Open & Remove Screw

フロント扉を開けて、液晶パネルの固定ビスを外す

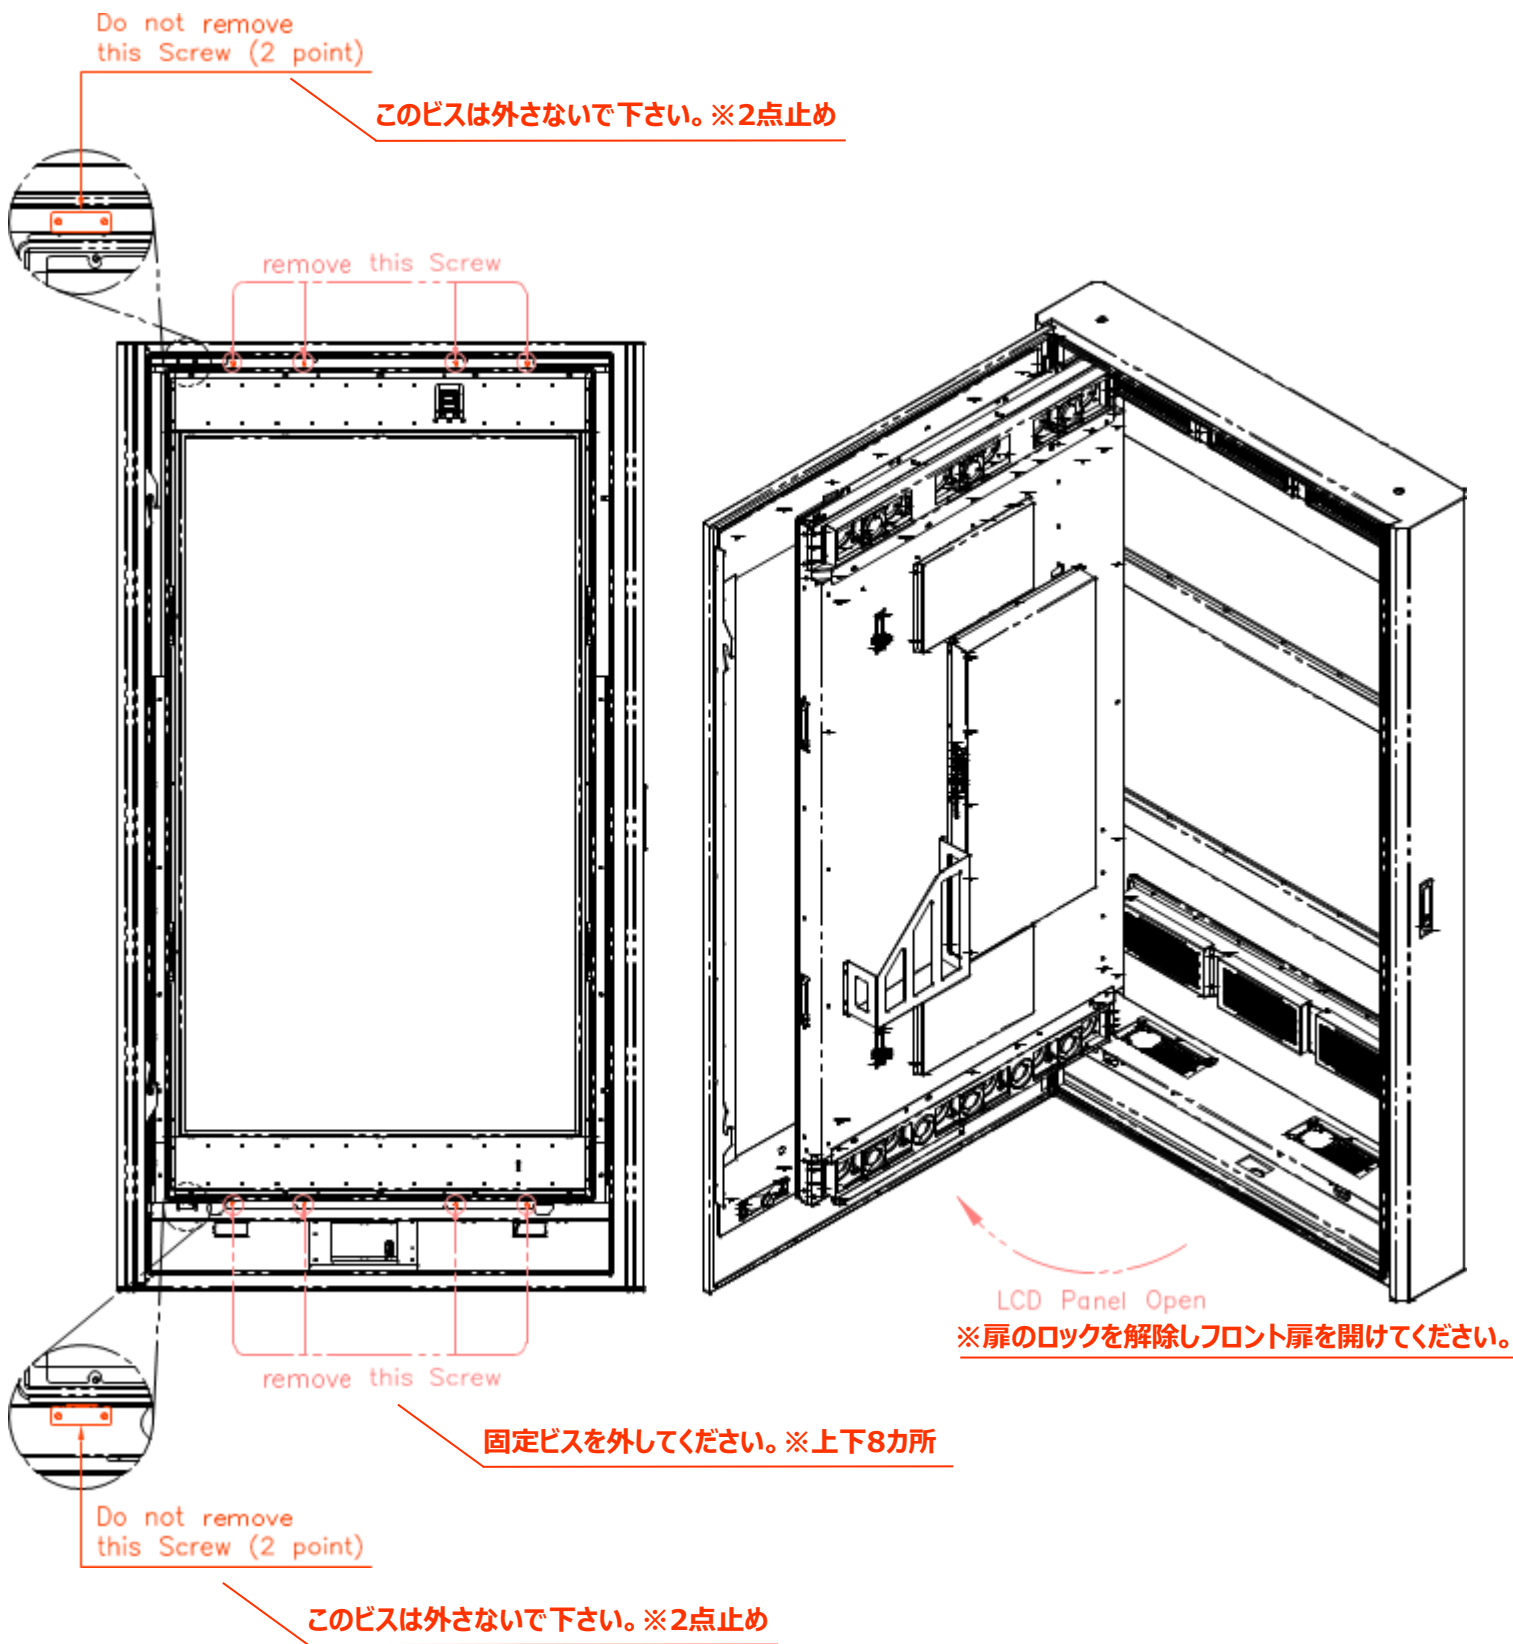

Front View (Door open)


正面図 (フロント扉 開放時)

Caution) Never, do not remove the screw on hinge of the LCD panel.

※液晶パネルのヒンジ部分のネジは絶対に外さないでください。

### LCD Panel Exchange & Repair

液晶パネルの交換・修理

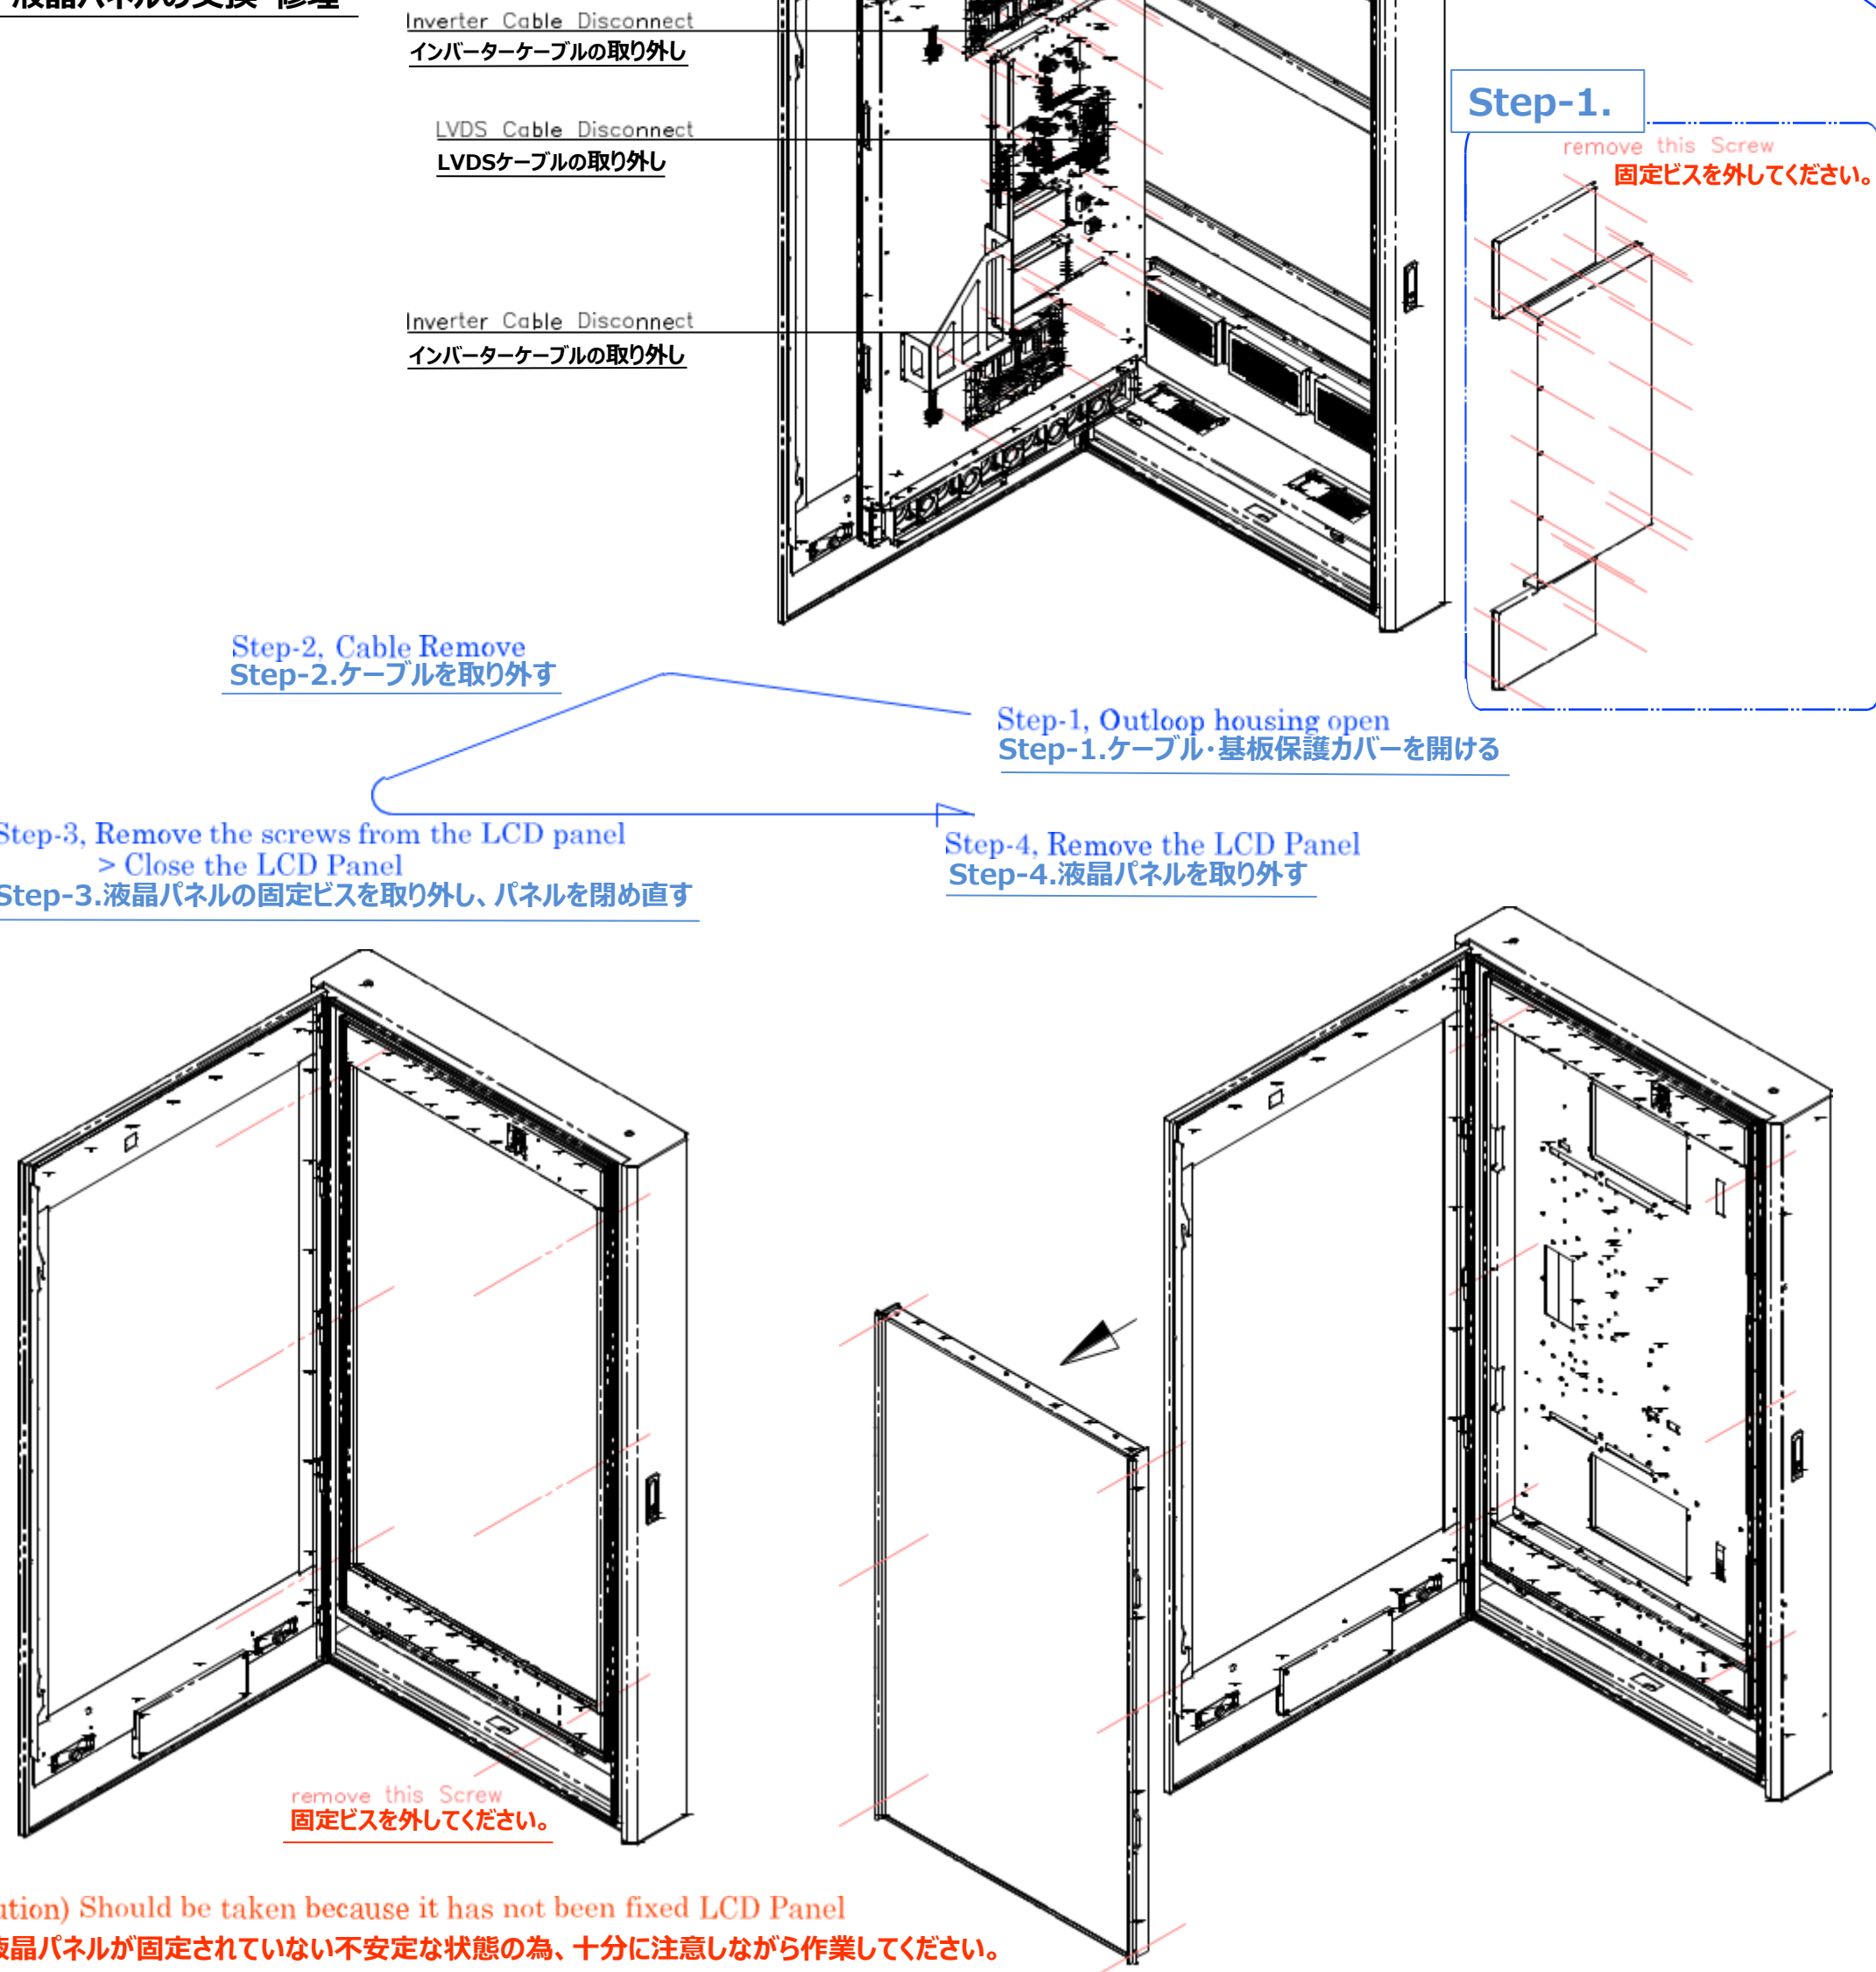

Caution) Should be taken because it has not been fixed LCD Panel

※液晶パネルが固定されていない不安定な状態の為、十分に注意しながら作業してください。